router wifi
adsl
manual de instalación

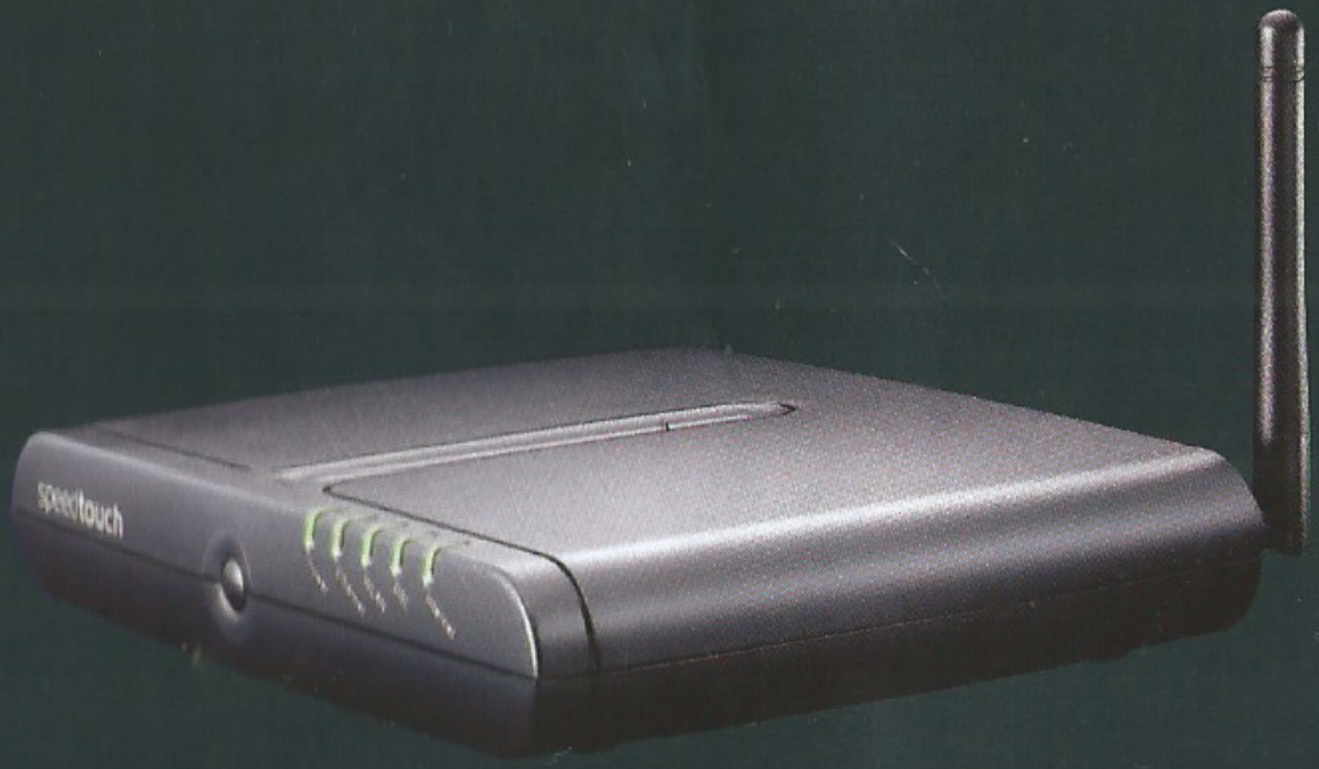

orange™

orange™

> ¿cómo llega internet a tu casa?

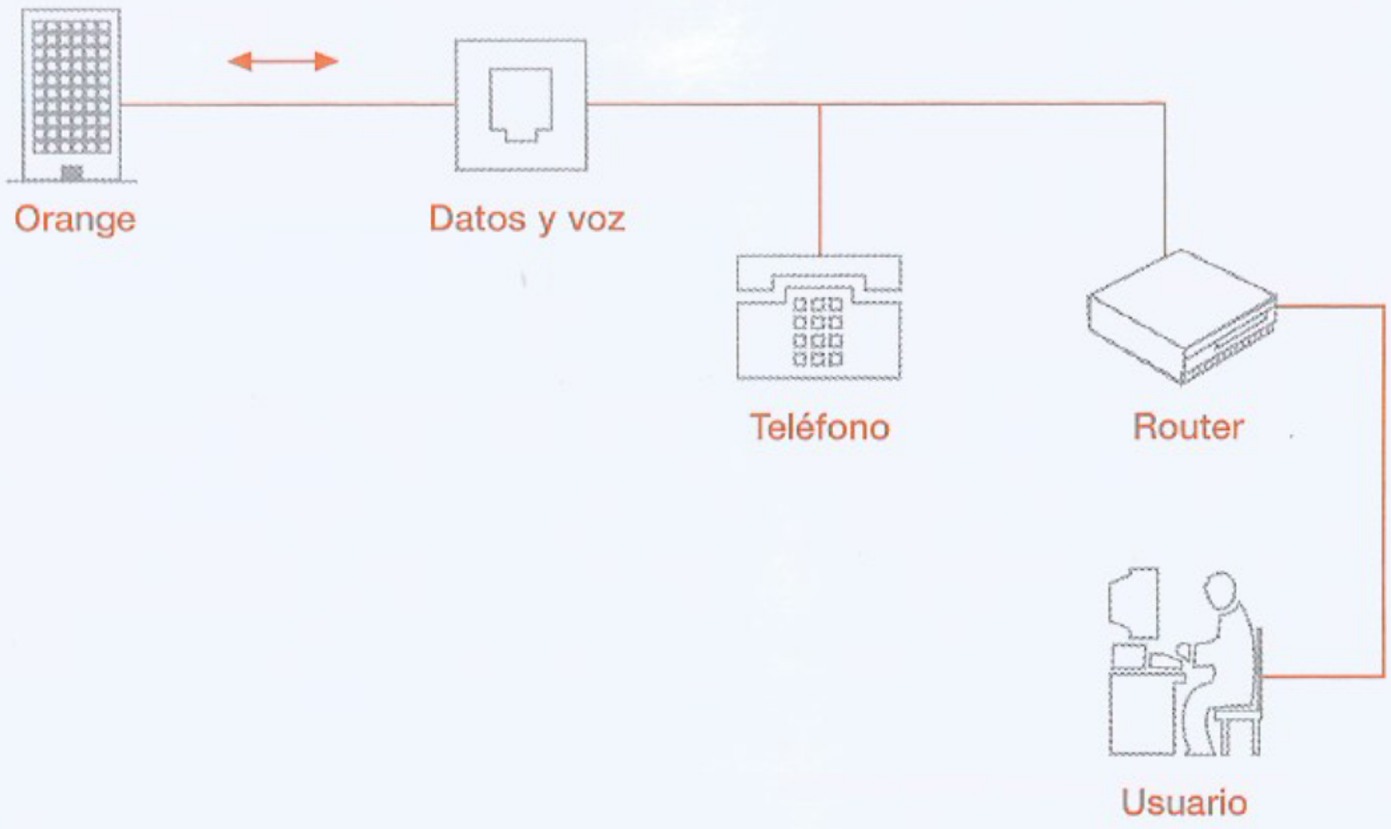

No se garantiza que el adsl de Orange sea compatible con otros software y/o hardware que pudieran estar instalados en el ordenador del cliente, de manera que dicho software y/o hardware puedan interferir con la configuración, requerimientos, o funcionamiento del router, ni garantiza la correcta funcionalidad del mismo o de cualquier software y/o hardware en dichos casos. Servicios prestados según condiciones generales de internet y condiciones particulares de adsl de Orange disponibles en **www.orange.es/legal**.

> ¡lee esto primero!

1. En ningún caso conectes el router a tu pc antes de comenzar la instalación del software.

2. Usa el software que se provee con tu router. Contiene los parámetros personalizados para su instalación.

3. No uses el asistente de instalación de hardware de windows. Para la instalación del router utiliza siempre el cd que acompaña al equipo.

> instalación

> Capítulo 1. Introducción.

1.1. Composición del pack.

1.2. Pre-requisitos.

1.3. Descripción del router wifi.

> Capítulo 2. Instalación.

2.1. Instalación de los microfiltros.

2.2 Pasos previos a la instalación.

2.3. Instalación del router wifi en modo inalámbrico.

2.4 Instalación del router wifi en modo ethernet.

2.5. Instalación manual.

2.6. Instalación en un ordenador que ya disponga de adaptador inalámbrico incorporado.

> Capítulo 3. Conexión de varios ordenadores.

3.1. Instalación de una red inalámbrica con varios ordenadores.

3.2. Conexión de varios ordenadores mediante el modo inalámbrico y el modo ethernet.

> Capítulo 4. Solución de problemas.

4.1. Solución de problemas de conexión a internet en el router.

4.2. Solución de problemas en la instalación.

4.3. ¿Cómo restablecer los valores predeterminados de fábrica?

4.4. ¿Cómo tener un servidor FTP/HTTP o utilizar una aplicación P2P?

> introducción

1.1. Composición del pack.

Antes de empezar comprueba que el pack contiene todos los elementos:

> Router wifi **Thomson ST585 v6.**

> Adaptador usb.

> **Fuente de alimentación.**

> **Cable adsl** (cable telefónico rj11), para conectar tu router wifi al adaptador de dos vías.

> **Cable ethernet** (cable de red rj45), para conectar tu router wifi a la tarjeta de red de tu ordenador, en el caso de querer utilizar el equipo en modo ethernet.

> **Adaptador de dos vías.** Debes conectarlo en la roseta donde desees instalar tu adsl.

> introducción

• **3 Microfiltros** para conectar los teléfonos u otros dispositivos que utilizan la línea analógica (no colocar un microfiltro entre el router y la roseta).

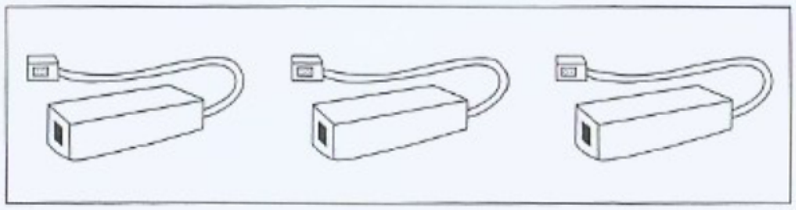

• **Manual** de usuario.

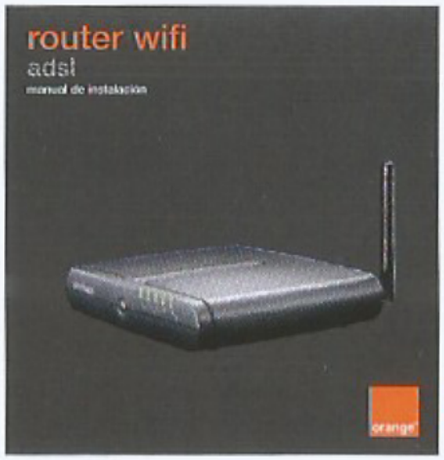

• **Guía de instalación rápida.**

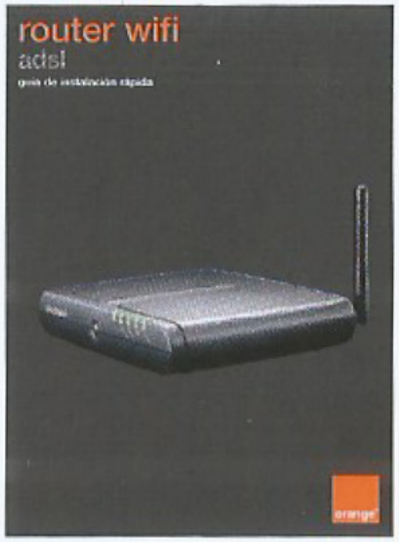

• El **cd rom** con el asistente de instalación.

• **Tarjeta de garantía y declaración de conformidad.**

• **Carta de Orange.** Ya habrás recibido o estarás a punto de recibir una carta de Orange con los parámetros de configuración del router wifi. Tienes que conservarla ya que contiene los datos necesarios para configurar tu equipo.

1.2. Pre-requisitos

Para el correcto funcionamiento del router wifi, es necesario que dispongas de la siguiente configuración mínima:

- Pc con procesador Pentium 100 Mhz o superior con 32 mb de memoria ram.
- Configuración recomendada Pentium III con 128 mb.
- Sistema operativo Windows 98 SE/2000/XP/ME.
- Puerto usb disponible 2.0 para velocidades de acceso superiores a 10 mbps.
- Tarjeta ethernet 100 mbps instalada en el ordenador en caso de querer utilizar la modalidad router.
- Unidad de cd rom.

1.3. Descripción del router wifi

Existe un conjunto de indicadores luminosos (LED) para conocer el estado del router wifi.

- Panel delantero

Indicador			
Nombre	Color	Estado	Descripción
Power	Verde	Activado	Activado, funcionamiento normal
	Rojo	Activado	Inicio pendiente
	Desactivado		Desactivado
Ethernet	Verde	Parpadeando	Actividad en el puerto ethernet
		Activado	Conexión ethernet, sin actividad
	Desactivado		No hay actividad en ethernet, no hay conexión

Indicador			
Nombre	Color	Estado	Descripción
WLAM	Verde	Desactivado	Actividad inalámbrica, nivel de seguridad 2 WEP/WPA
		Activado	No hay actividad inalámbrica
	Ambar	Desactivado	Actividad inalámbrica, nivel de seguridad 1 WEP
		Activado	No hay actividad inalámbrica
	Rojo	Desactivado	Actividad inalámbrica, nivel de seguridad 0 ninguna
		Activado	No hay actividad inalámbrica
	Desactivado		No hay actividad inalámbrica
Dsl	Verde	Parpadeando[1]	Sincronización de la línea dsl pendiente
		Activado	Línea dsl sincronizada
	Desactivado		No hay actividad dsl
Internet	Verde	Parpadeando	Actividad en internet
		Activado	Conexión a internet
	Desactivado		No hay conexión a internet

Si el led de dsl:

- Está apagado o parpadeando es que no tienes nivel dsl. Comprueba la instalación del cable telefónico y de los microfiltros, y si persiste llama al servicio de atención al cliente.
- Si está fijo, la línea dsl está sincronizada.

Si el led de internet:

- Está activado: situación correcta, comprueba que tu conexión wifi o ethernet está bien conectada o que no tienes un virus o un firewall en tu ordenador que esté provocando que no puedas conectarte.
- Está parpadeando o apagado, comprueba que:
  - Has introducido correctamente el usuario y la contraseña.
  - Has seleccionado el encapsulamiento correcto.
  - Si ambas son correctas llama al servicio de atención al cliente.

Para comprobar que has introducido correctamente el usuario, la contraseña y el encapsulamiento, entra en la configuración del router, en la url http://192.168.0.1 y revisa que tienes configurada la conexión de forma correcta.

Vamos a **"Conexión de banda ancha/servicio de internet"** y pulsa en **"Desconectar"**.

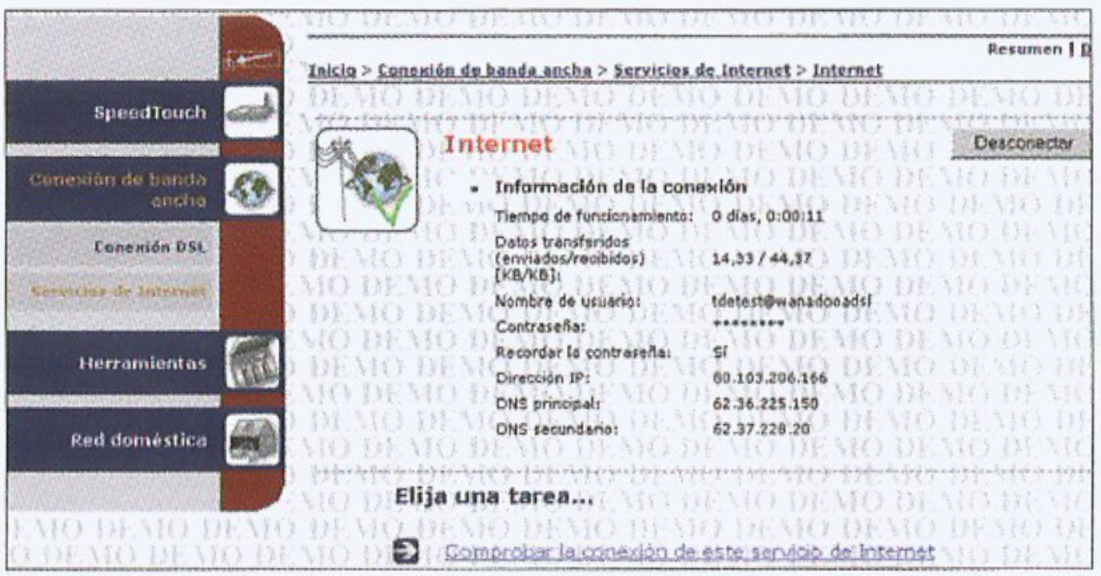

A continuación, escribimos de nuevo el usuario y la contraseña y pulsamos en **"Conectar"**.

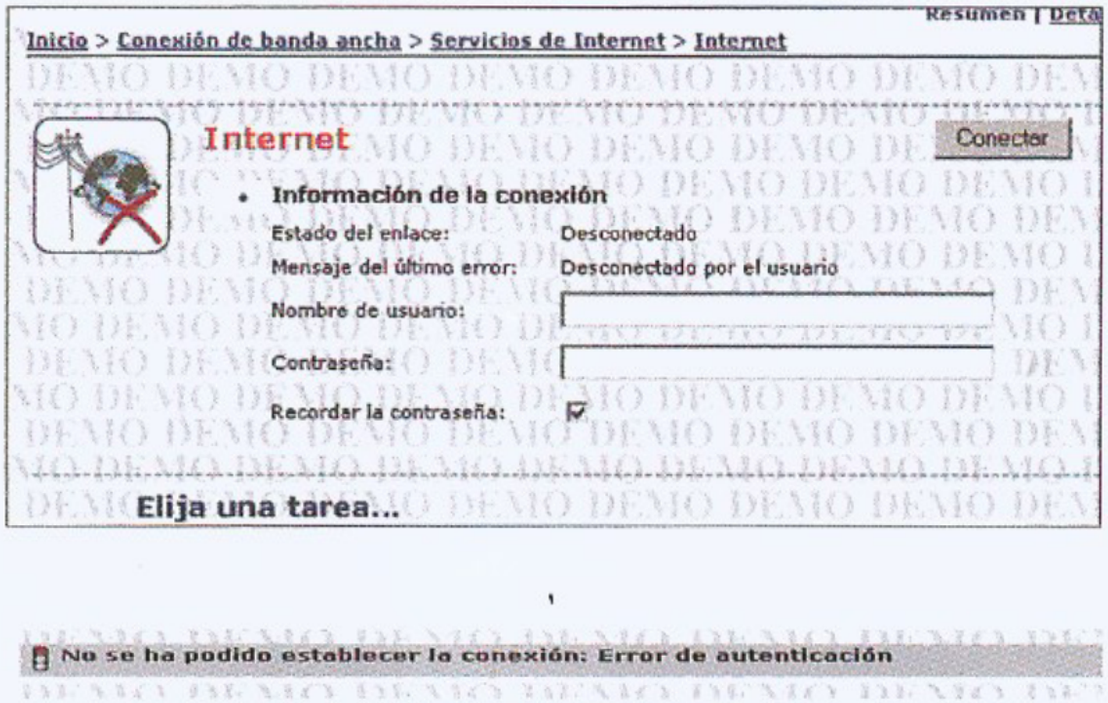

Si después de conectar nos sale este error, verifica que los estás escribiendo de forma correcta y vuelve a intentarlo.

Si todo ha ido bien nos saldrá la siguiente pantalla, indicando que estás conectado. En caso contrario llama al servicio de atención al cliente para confirmar tu usuario y contraseña.

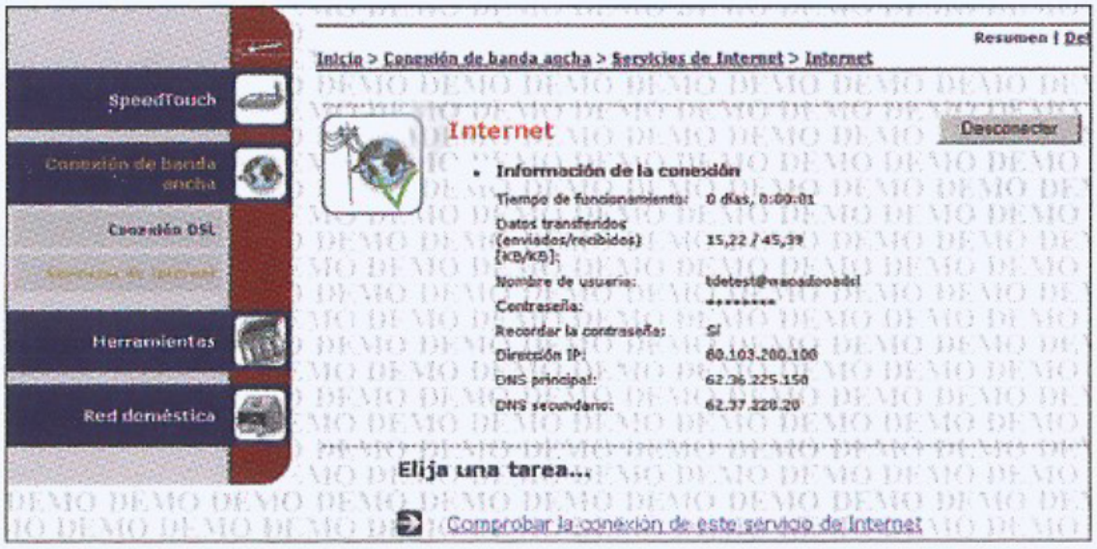

- Panel posterior

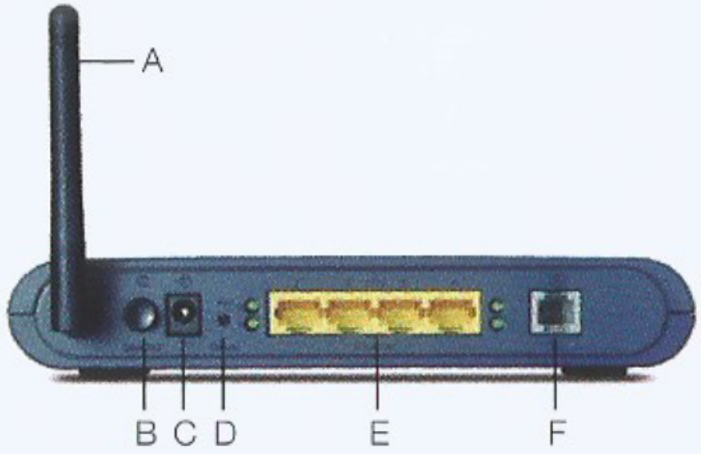

A	Indicador	D	Boton de reinicio suspendido
B	Botón de alimentación (activado/desactivado)	E	Conmutador ethernet 10/100 base-T
C	Entrada de corriente (15VAC)	F	Puerto de línea dsl

> introducción

Cada uno de los cuatro puertos ethernet, marcados en amarillo en el panel posterior, cuenta con un led (B) para indicar la actividad de la conexión. Dependiendo del modelo de speedtouch que utilices, puede haber un segundo led (A) para indicar la selección de 10/100 base-T.

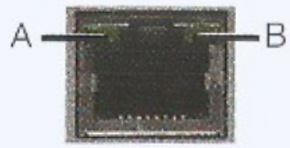

Indicador			Descripción
Nombre		**Estado del indicador**	
A (opcional)	10/100 base-T	Desactivado	Conexión ethernet 10 base-T
		Activado	Conexión ethernet 10 base-T
B	Integridad (actividad)	Desactivado	No hay conexión en este puerto
		Activado	Enlace ethernet activado
		Parpadeando	Los datos fluyen desde y hasta este puerto

instalación del pack adsl wifi

Es necesario instalar microfiltros en los teléfonos o dispositivos telefónicos (teléfonos, faxes, telealarmas, etc.) para que puedan coexistir con tu servicio adsl.

El proceso de instalación de tu pack adsl wifi se realizará en dos partes:

- **Instalación de los microfiltros**
- **Instalación del router wifi**

2.1 Instalación de los microfiltros

a. **Localiza la roseta** del teléfono donde quieres instalar tu adsl.

a.

b. **Introduce en la roseta el adaptador de dos vías** que hemos incluido en el pack.

b.
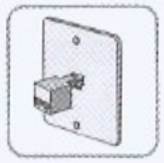

c. **Conecta uno de los tres microfiltros** que vienen en el pack a una de las dos salidas del adaptador.

c.
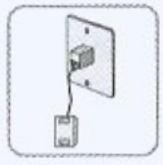

d. **Conecta el teléfono al microfiltro** que acabas de colocar.

d.

e. En la otra toma del adaptador de dos vías deberás **conectar el cable de teléfono rj11 a la toma de la línea de teléfono del router**. Asegúrate de no colocar un microfiltro entre el router y la roseta.

e.

f. **Conecta el resto de microfiltros que vienen en el pack** al resto de los teléfonos u otros dispositivos que utilizan la línea analógica de la casa (hasta un máximo de tres), repitiendo los pasos c y d, descritos anteriormente.

f.
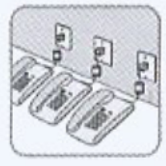

errores frecuentes durante la instalación (lo que nunca hay que hacer).

- No coloques un microfiltro entre el router wifi y la roseta del teléfono ya que el router wifi ha de ir conectado directamente a la roseta. Los microfiltros hay que ponerlos solamente entre los teléfonos y las rosetas.
- No encadenes dos microfiltros seguidos. Entre el teléfono y la roseta únicamente hay que poner un microfiltro.
- No realices cambios ni manipulaciones entre las instalaciones de la línea telefónica ni muevas las rosetas del teléfono de una habitación a otra.
- El cable telefónico de conexión entre el router wifi y la roseta no debe superar los 5 metros de largo.
- Asegúrate de que has instalado un microfiltro en todos los teléfonos de la casa (hasta un máximo de tres teléfonos), ya que si no lo haces percibirás interferencias durante la interlocución telefónica, e incluso es posible que no puedas conectarte.

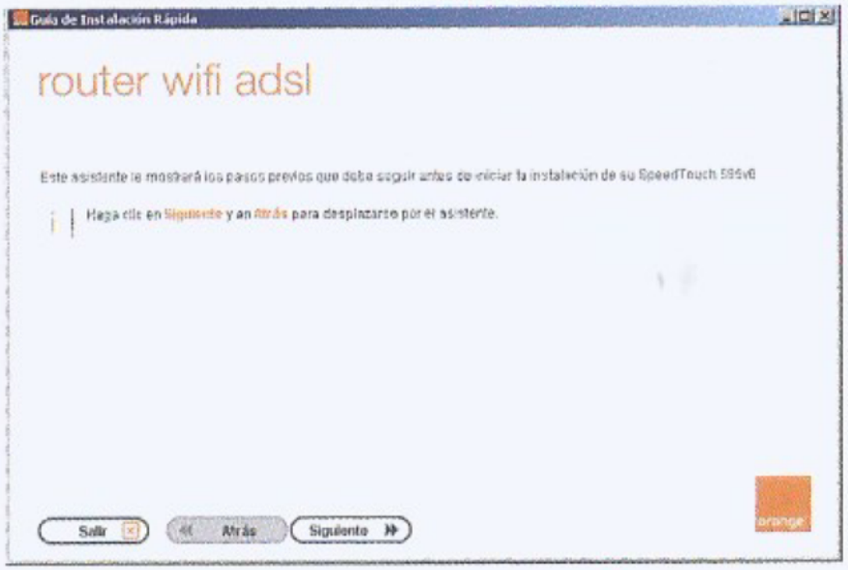

2.2 Pasos Previos

1. Aparecerá la pantalla del asistente de configuración, que te guiará durante todo el proceso.

Pulsa en **"siguiente"** para continuar.

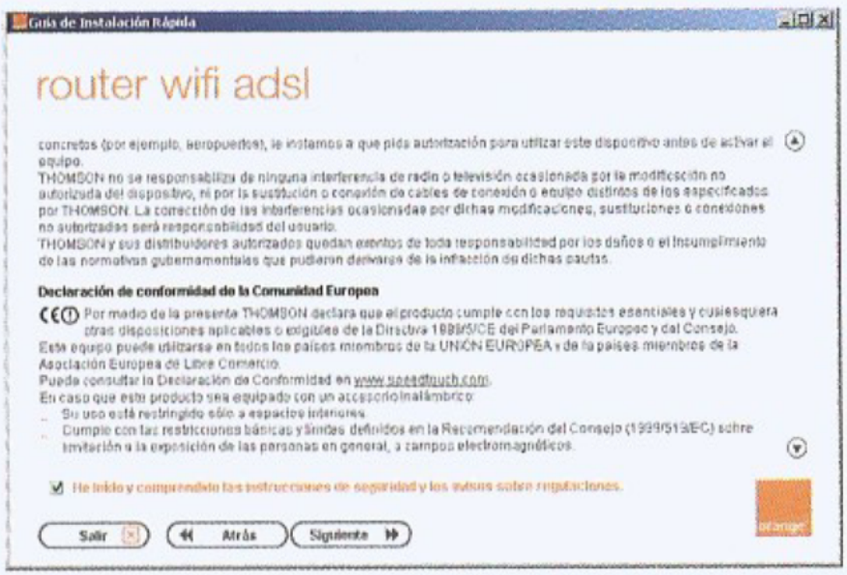

2. A continuación, acepta las **"Instrucciones de seguridad y los avisos sobre regulaciones"**.

Pulsa en **"siguiente"** para continuar.

3. Comprueba el contenido de tu pack adsl.

Haz clic en **"siguiente"** para continuar.

4. Sitúa tu speedtouch en alguno de los lugares recomendados en la siguiente pantalla.

Pulsa en **"siguiente"** para continuar.

5. Conecta tu router a la toma telefónica.

6. Conecta tu router a la red eléctrica a través de la fuente de alimentación.

7. Pulsa el botón on/off, situado en la parte trasera del router, para encender tu equipo.

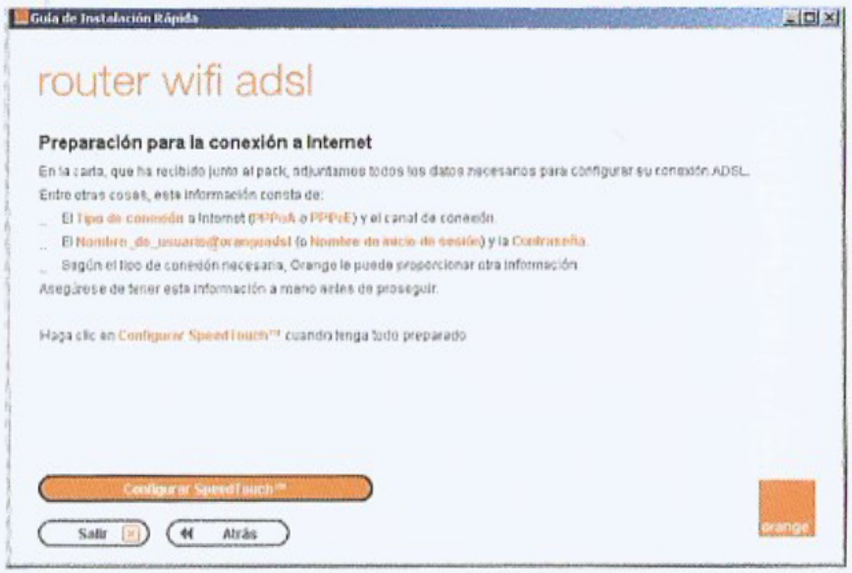

8. Recuerda que todos los datos necesarios para la configuración de tu conexión adsl están incluidos en la carta, que habrás recibido o estarás a punto de recibir.

Pulsa en **"Configurar speedtouch"** para iniciar la instalación de tu router.

2.3 Instalación del router wifi en modo inalámbrico

Atención: Antes de comenzar con el proceso de instalación, desactiva tu antivirus y tu firewall en caso de que tengas alguno instalado. Asegúrate de que has instalado los microfiltros y de haber conectado el router wifi a la roseta de teléfono a través del cable rj11 incluido en el pack.

1. Aparecerá el asistente de instalación inalámbrica.

Pulsa en **"siguiente"** para continuar.

Si sale esta pantalla, pulsa **"Si"**.

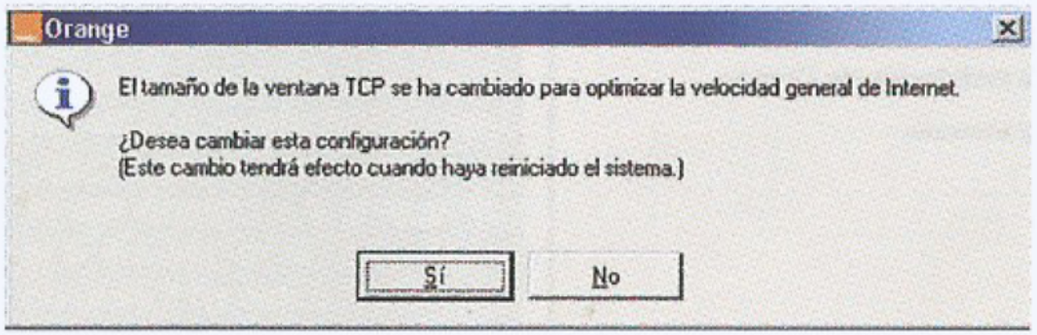

En el caso de aparecer esta pantalla, está detectando un adaptador wifi en tu ordenador:

- Si no tienes ningún adaptador inalámbrico en tu ordenador, pulsa **"No"**, para utilizar el proporcionado por Orange.
- Si estás reinstalando, pulsa **"Si"** porque será el adaptador de Orange.
- Si quieres utilizar el adaptador que ha reconocido, diferente al proporcionado por nosotros, pulsa **"Si"** y ve al apartado "Instalación en un ordenador que ya disponga de adaptador inalámbrico incorporado".

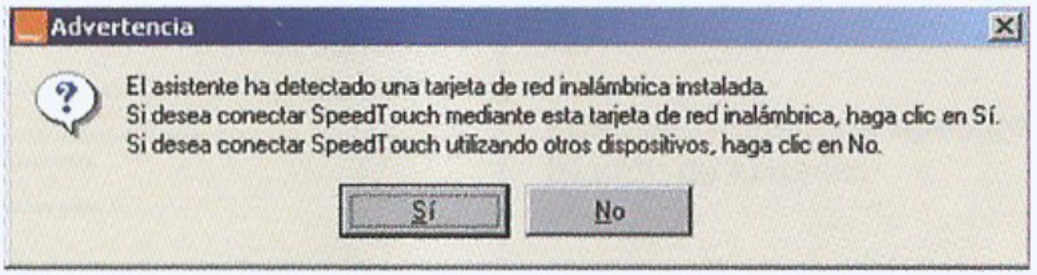

2. Conecta eladaptador usb incluido en el pack al puerto usb de tu ordenador, cuando te lo diga el asistente.

El instalador detectará automáticamente que lo has conectado y continuará con el proceso.

Atención: Esta tarea puede tardar unos minutos. No realices ninguna acción hasta que no se detecte la conexión. Una vez detectado el adaptador, el instalador pasará a la siguiente pantalla. En caso de aparecer una pantalla indicando que no ha detectado la conexión, pulsa el botón "Atrás" para intentarlo de nuevo.

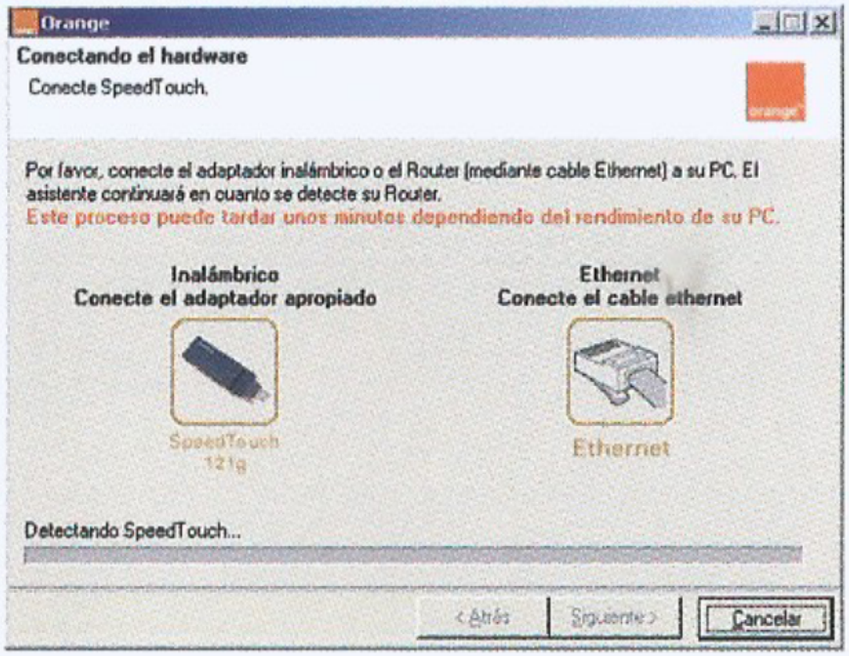

3. Introduce el número de serie de tu router. Este número viene en la pegatina de la parte trasera del equipo. Asegúrate de haber introducido correctamente el número, incluidos los dos dígitos entre paréntesis, y pulsa en **"Siguiente"** para continuar.

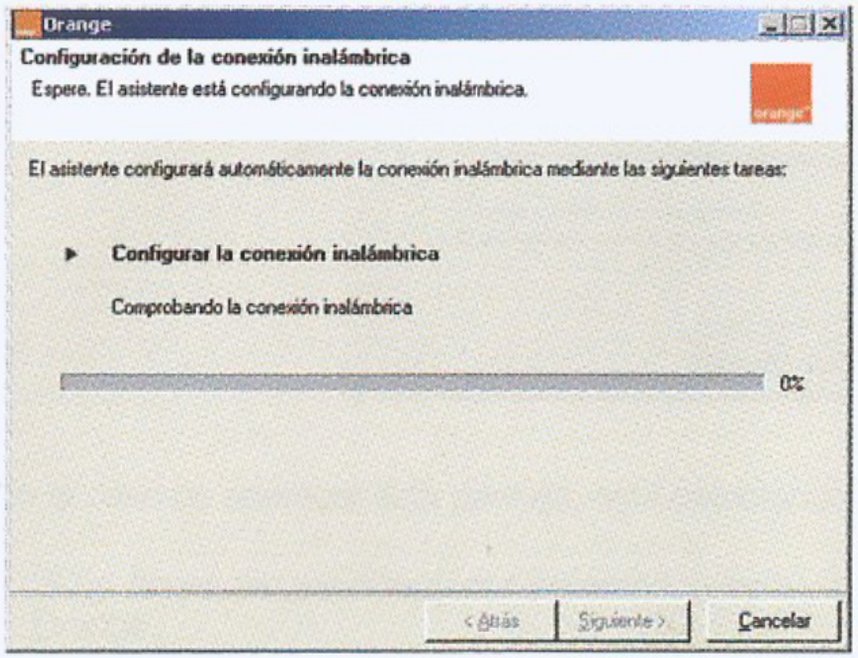

4. El router comenzará a configurar tu conexión inalámbrica. Una vez finalizado, pulsa en **"Siguiente"**.

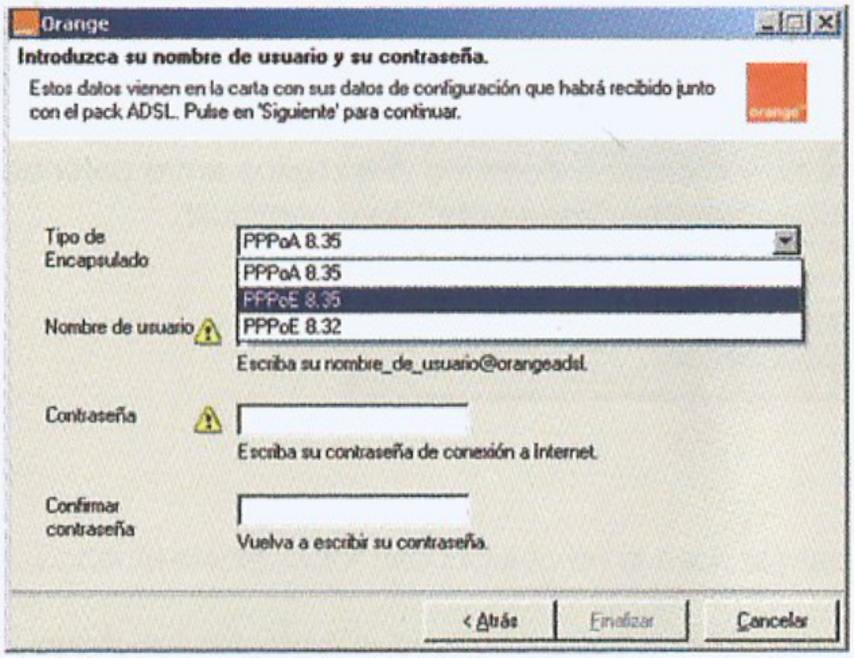

5. En esta pantalla, introduce tus datos de configuración. Incluye tu nombre de usuario y contraseña. Selecciona el tipo de encapsulamiento/protocolo indicado en la carta de configuración que has recibido o estarás a punto de recibir.

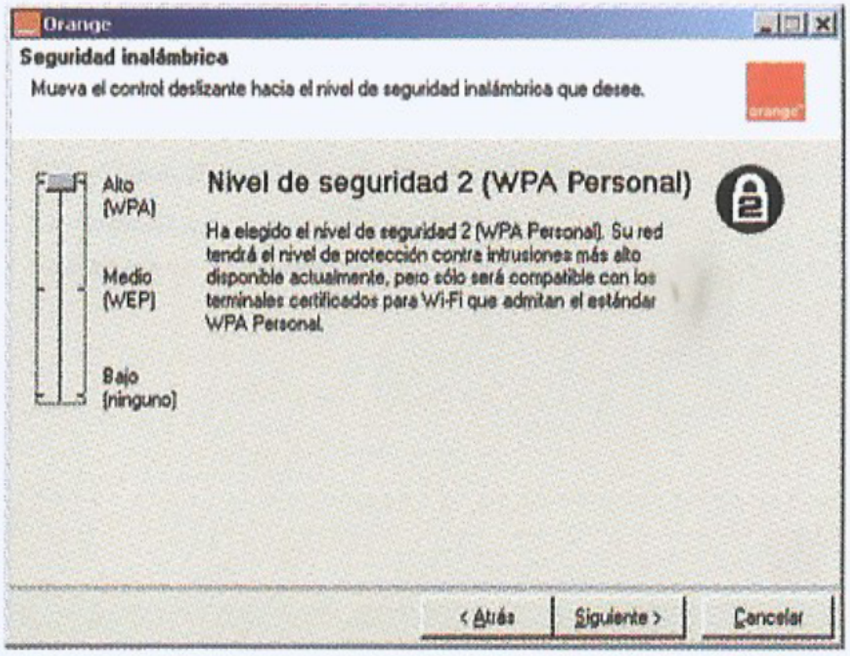

6. Elige el nivel de seguridad que quieras para tu conexión inalámbrica. Te recomendamos el nivel máximo de seguridad, con lo que evitarás que otras personas se conecten a tu router.

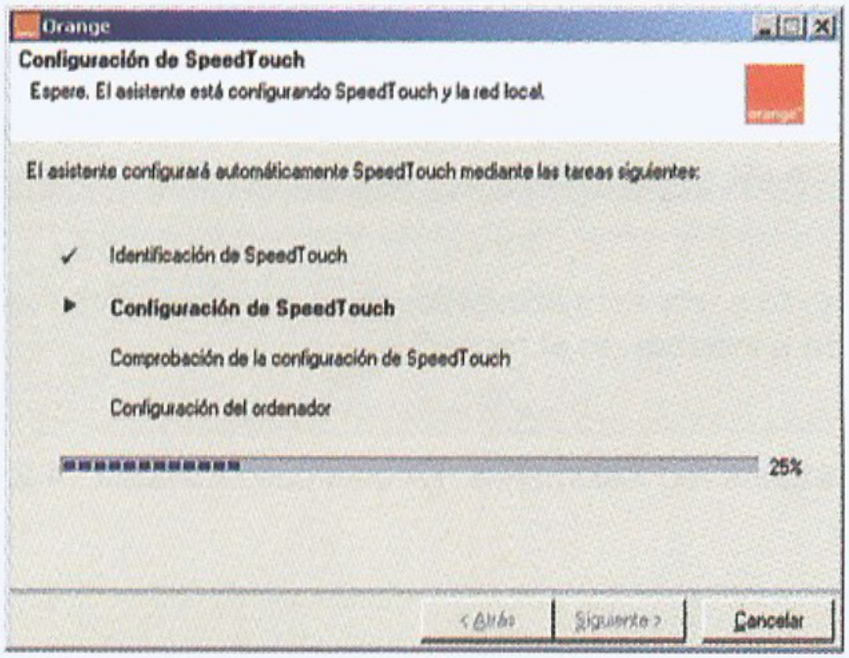

7. Tras esto, el asistente comenzará a configurar tu speedtouch 585v6. Una vez finalizado pulsa en **"Siguiente"**.

8. Ya has terminado de instalar tu router wifi y configurar tu conexión adsl. Al pulsar en **"Finalizar"** se abrirá una pantalla del explorador de Internet.

Enhorabuena, ya puedes conectarte a internety navegar por el portal de www.orange.es

Una vez completada la instalación, el icono administrador del cliente inalámbrico aparecerá en el escritorio.

También aparecerá un pequeño icono en el área de notificación (en la esquina inferior derecha de la mayoría de los monitores), que indica el estado de conexión. Si el icono es:

• Verde: significa que se ha conectado con éxito a una red inalámbrica. Si no puedes navegar ve a **"4.1. Solución de problemas de conexión a internet en el router".**

• Rojo: significa que no hay conexión con ninguna red inalámbrica. En este caso consulta **"4.2. Solución de problemas en la instalación".**

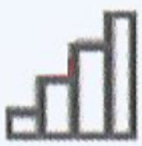

• Transparente: significa que no está reconociendo el adaptador usb. Ve a **"4.2 Solución de problemas en la instalación".**

2.4 Instalación del router wifi en modo ethernet

ATENCIÓN: Antes de comenzar con el proceso de instalación, desactiva tu antivirus y tu firewall en caso de que tengas alguno instalado. Asegúrate de que has instalado los microfiltros y de haber conectado el router wifi a la roseta de teléfono a través del cable rj11 incluido en el pack.

1. En primer lugar, aparecerá el asistente de instalación ethernet.

Pulsa en **"Siguiente"** para continuar.

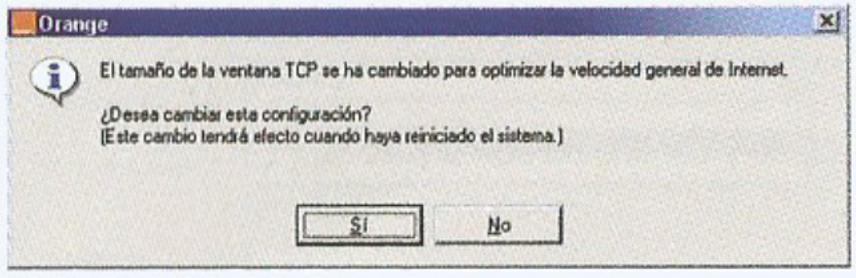

Si sale esta pantalla, pulsa **"Si"**.

En el caso de que aparezca esta pantalla, pulsa en **"No"** para continuar con la instalación.

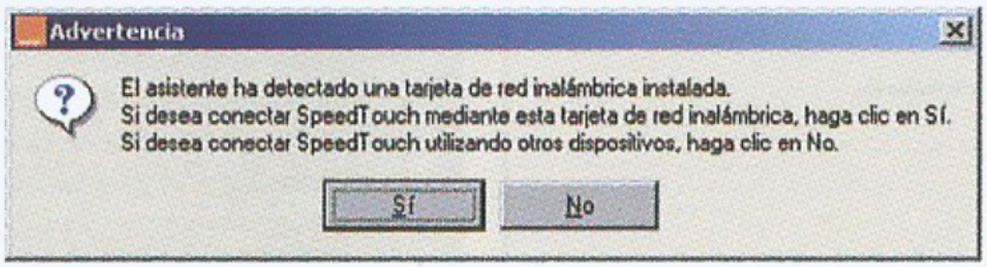

2. Antes de proceder con la instalación mediante cable ethernet, asegúrate que tu ordenador dispone de una tarjeta de red instalada.

La conexión a través de cable ethernet se puede realizar para la conexión de uno o hasta cuatro ordenadores de modo no inalámbrico (4 ordenadores con conexión ethernet), así como para conectar varios ordenadores conjuntamente con conexiones inalámbricas.

Conecta el router a tu ordenador mediante el cable ethernet de color amarillo incluido en el pack.

El instalador detectará automáticamente que lo has conectado y continuará con el proceso.

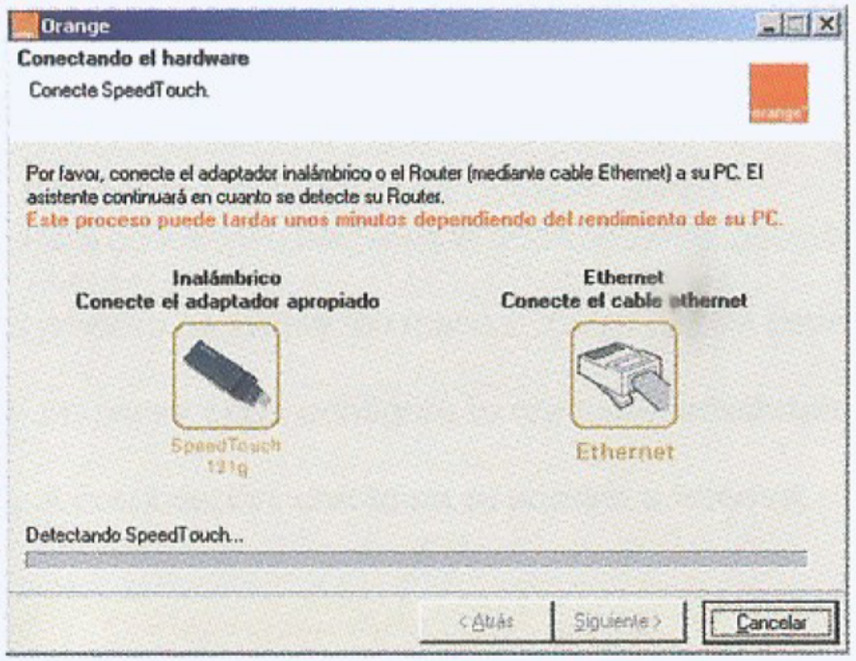

Atención: Esta tarea puede tardar unos minutos. No realices ninguna acción hasta que no se detecte la conexión. Una vez detectado el adaptador, el instalador pasará a la siguiente pantalla.

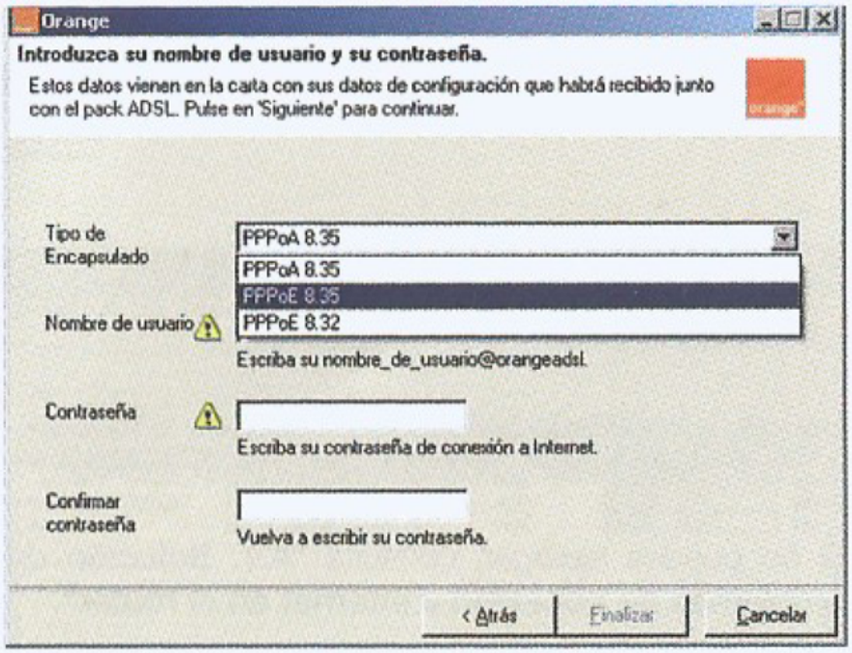

3. En esta pantalla, introduce tus datos de configuración. Incluye tu nombre de usuario y contraseña. Selecciona el tipo de encapsulamiento indicado en la carta de configuración que habrás recibido o estarás a punto de recibir.

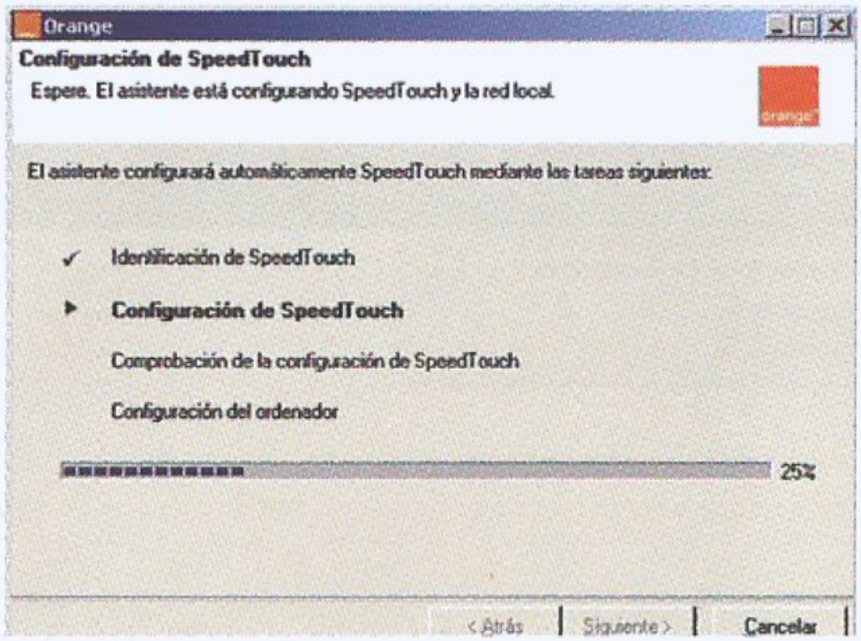

4. Tras esto, el asistente comenzará a configurar tu speedtouch 585v6. Una vez finalizado pulsa en **"Siguiente"**.

5. Ya has terminado de instalar tu router wifi y configurar tu conexión adsl. Al pulsar en **"Finalizar"** se abrirá una pantalla del explorador de Internet.

Enhorabuena, ya puedes conectarte a internet y navegar por el portal de www.orange.es

Una vez completada la instalación, el icono administrador del cliente inalámbrico aparecerá en el escritorio.

Si no puedes navegar, consulta **"4.1. Solución de problemas de conexión a internet en el router".**

2.5. Instalación manual

El proceso de instalación manual está indicado para los siguientes casos:

- Problemas con la instalación a través del cd.
- Para conexiones hechas con otros sistemas operativos diferentes a windows (mac, linux, etc).

El proceso de instalación manual consta de dos partes:

1. En primer lugar, **configura tu conexión inalámbrica (wifi) o ethernet.**

2. A continuación, **configura tu acceso a internet.**

2.5.1. Configuración de la conexión wifi

Para configurarla debes utilizar el software proporcionado por Orange. Una vez ejecutado este software, aparecerá en tu escritorio un icono como el que aparece en la imagen.

Ejecuta dicho icono o ve a **inicio/programas/thomson speedtouch/speedtouch 121g wireless usb monitor.**

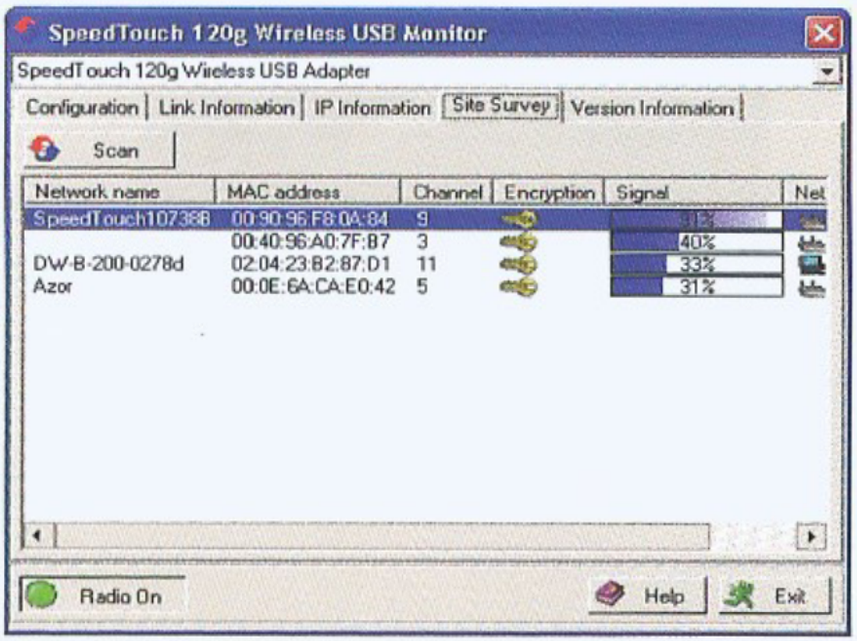

Nota: si no aparece dicho icono instala el software desde el cd; para ello ve al menú inicial en "opciones avanzadas" y ejecuta la "instalación de drivers del adaptador wifi", aceptando todas las pantallas.

Una vez en la aplicación, ve a **"Survey"** y ejecuta el botón de **"Search"**, hasta que aparezca una red identificada como **"speedtouch120g"** que corresponderá a la de tu router. Haz doble click en ella.

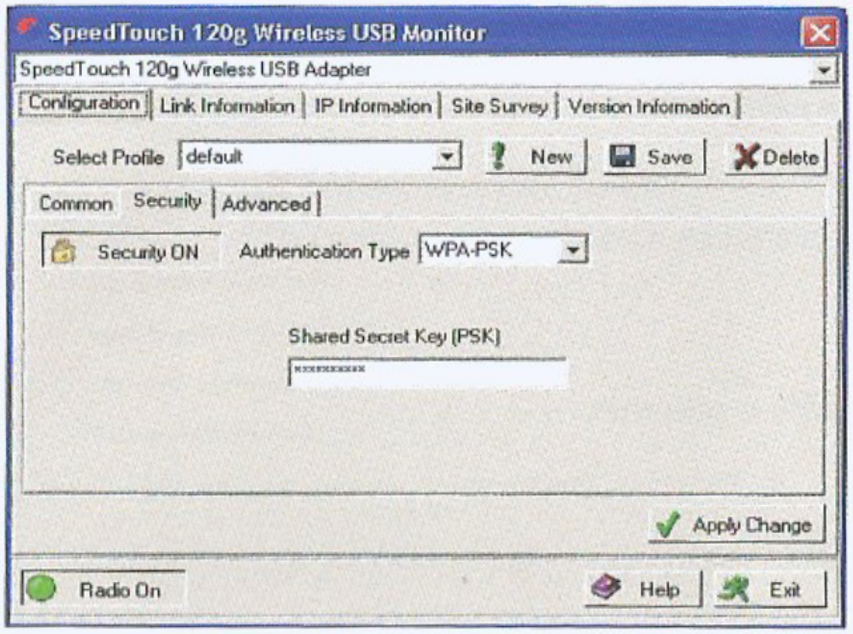

La clave la tienes en la parte trasera del router indicada como wep o wpa.

Pulsa en la opción de **"Configuration/ security"**, y en la opción de **"Autentication type en WPA_PSK"**. Una vez hecho esto, haz clic en **"Apply change"**.

Nota: Un error común es poner letras "o" en vez de "0", o tener activado el block num en tu ordenador, con lo que la clave no será la correcta y tendrás que repetirla.

Una vez realizado, pulsa en **"Apply"** para activar los cambios y ve a **"Status"** para comprobar la conexión. Si no puedes conectarte, comprueba que has puesto la clave correcta y que tienes todas las opciones, tal y como se indica en la pantalla. Si persiste, ve al apartado **"4. Solución de problemas"**.

2.5.2 Configuración de la conexión ethernet

Para poder conectarte a través de ethernet debes tener en el equipo configurado una tarjeta ethernet en DHCP o automático en las propiedades TCP-IP.

Para comprobar que tu tarjeta de red está correctamente configurada entra en: **Inicio/Configuración/Panel de control/Conexiones de red/Conexión de área local/Propiedades.**

Comprueba que las opciones de configuración coinciden con lo mostrado en las siguientes pantallas:

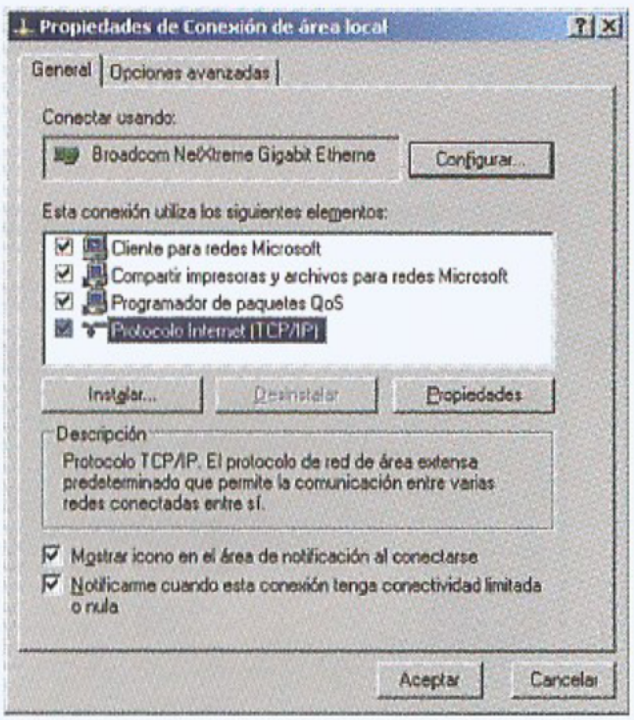

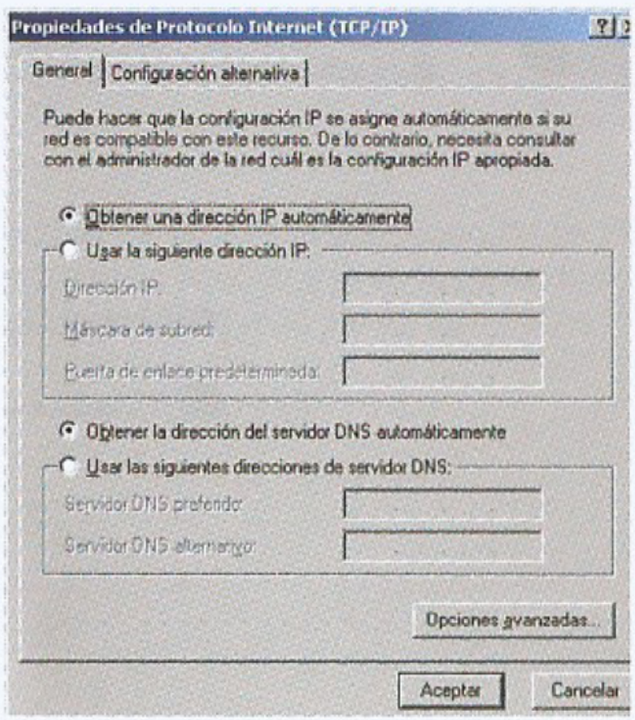

2.5.3 Configuración de acceso a internet

Para configurar tu acceso a internet, conéctate al interfaz web del router. Para ello abre un navegador y escribe http://192.168.0.1

1. Se abrirá la pantalla inicial. Entra en el apartado **"speedtouch"** y, dentro de éste, en la opción de **"Configuración"**. Si no puedes conectarte ve al apartado **"4. Solución de problemas"** de este manual.

2. Selecciona la tarea de **"Configurar"** de las opciones inferiores del menú.

3. En este momento se iniciará el **"Asistente de instalación simplificada"**.

4. Selecciona el protocolo correspondiente. Recuerda que este dato lo encontrarás en la carta de configuración, que habrás recibido o estarás a punto de recibir.

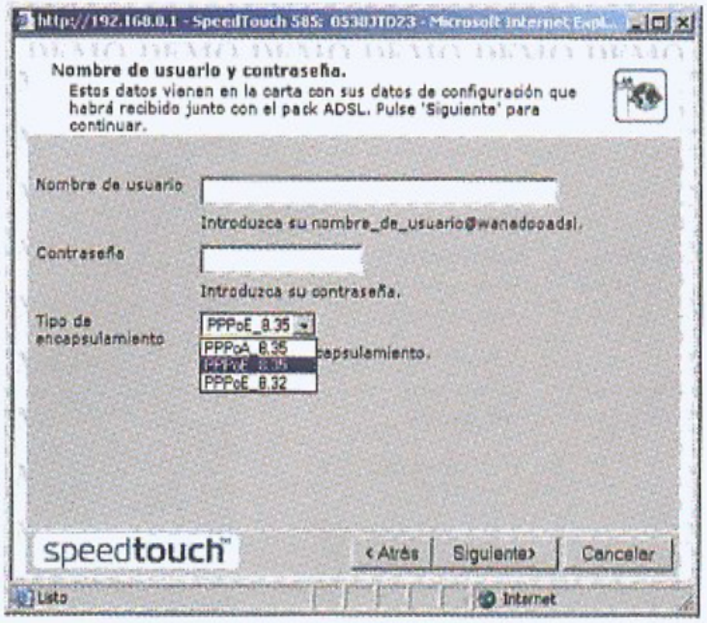

5. Una vez dentro de la pantalla de configuración tienes que seleccionar los datos de tu conexión. Estos datos los encontrarás en la carta que habrás recibido o estarás a punto de recibir.

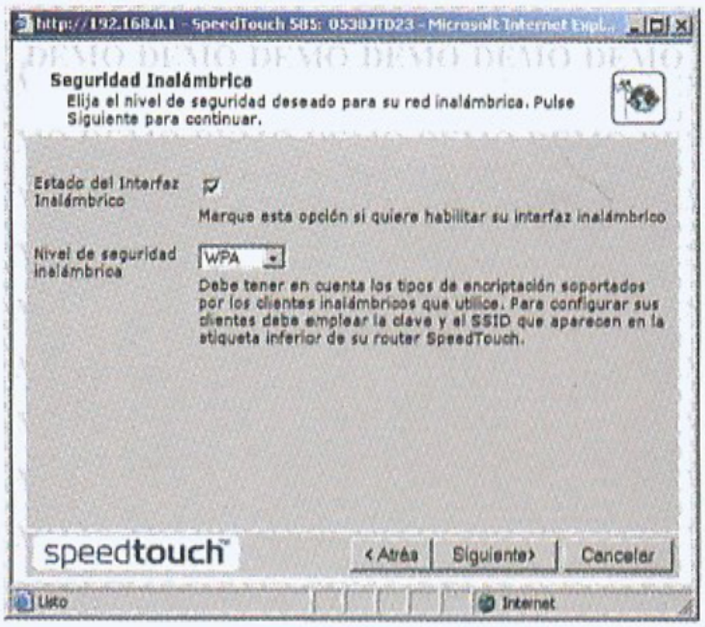

6. Elije el nivel de seguridad que quieras para tu conexión inalámbrica. Te recomendamos que elijas el nivel máximo de seguridad (wpa), con lo que evitarás que otras personas se conecten a tu router wifi.

7. Tras esto, el asistente comenzará a configurar tu speedtouch 585v6. Pulsa **"Iniciar"** para finalizar la instalación.

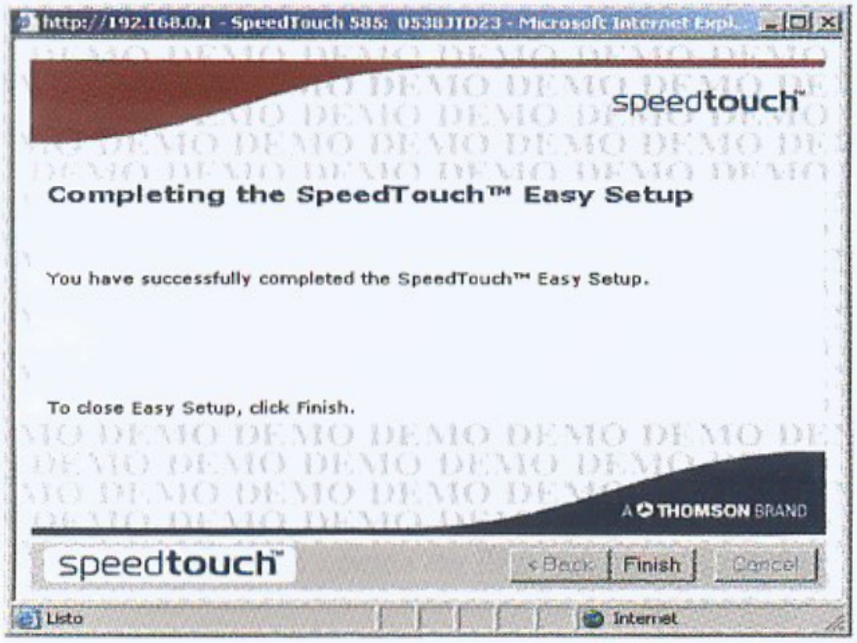

8. Ya has terminado de instalar tu router y configurar tu conexión adsl. Al pulsar en **"Finish"** se abrirá una pantalla del explorador con tu conexión a internet.

2.6. Instalación en un ordenador que ya disponga de adaptador inalámbrico incorporado

La puedes hacer de dos maneras:

- Utilizando el cd proporcionado por Orange.
- A través del software de windows xp de redes inalámbricas.

2.6.1 Utilizando el cd proporcionado por Orange.

Las indicaciones que te damos a continuación son válidas para su utilización con el servicio de redes inalámbricas de windows xp y portátil centrino. Para otros sistemas operativos y adaptadores utiliza el manual del adaptador correspondiente.

En primer lugar, comprueba que:

- Tienes activado el servicio wifi en tu ordenador. Son muchos los fabricantes que tienen un interruptor para activar y desactivar esta función con el fin de mejorar el ahorro de energía cuando no se utilice (consulta el manual de tu ordenador).

- No tienes desactivado el servicio de redes inalámbricas. Lo puedes comprobar en: inicio/configuración/panel de control/herramientas administrativas/servicios/configuración inalámbrica rápida. Si no estuviera, inícialo seleccionando el servicio y, con el botón derecho del ratón, actívalo con la opción de iniciar.

- Por defecto este router está configurado con wpa que es el protocolo de seguridad más avanzado. Si tu adaptador wifi no lo soporta tendrás que cambiar a wep. Lo puedes hacer:

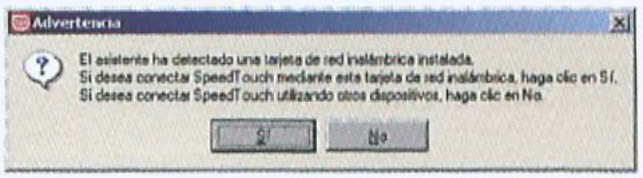

- En la instalación del cd seleccionando solo wep.
- Entrando en el router y en la soluciones inalámbricas de seguridad bajar el nivel a solo wep y cuando salga la siguiente pantalla seleccionamos "si" y seguimos con las indicaciones como se explica en el apartado "**2.3. Instalación router wifi en modo inalámbrico**".

2.6.2. A través del software de windows xp de redes inalámbricas

La instalación de tu router wifi a un ordenador que ya disponga de adaptador inalámbrico incorporado se realiza en dos partes: en primer lugar, configura tu conexión inalámbrica (wifi) tal como te indicamos a continuación y en segundo lugar, configura tu acceso a internet (consulta el apartado "**2.5. Instalación manual**").

2.6.3. Configuración de la conexión inalámbrica

Las indicaciones que te damos a continuación son válidas para su utilización con el servicio de redes inalámbricas de windows xp y portátil centrino. Para otros sistemas operativos y adaptadores utiliza el manual del adaptador correspondiente.

En primer lugar comprueba que:

- Tienes **activado el servicio wifi en tu ordenador**. Son muchos los fabricantes que tienen un interruptor para activar y desactivar esta función con el fin de mejorar el ahorro de energía cuando no se utilice (consulta el manual de tu ordenador).

- No tienes desactivado el servicio de redes inalámbricas. Lo puedes comprobar en: **Inicio/Configuración/Panel de control/Herramientas administrativas/Servicios/Configuración inalámbrica rápida**. Si no estuviera inícialo seleccionando el servicio y, con el botón derecho del ratón, actívalo con la opción de iniciar.

Si tienes activado el servicio wifi de tu ordenador, en la esquina inferior derecha te saldrá un mensaje indicando que hay redes inalámbricas a tu alcance. Si no es así pulsa en el icono de **"Conexiones de redes inalámbricas"** y selecciona la red que está identificada como **"speedtouchXXXXX"**. El nombre completo lo tendrás en la parte inferior de tu router indicado como **SSID**.

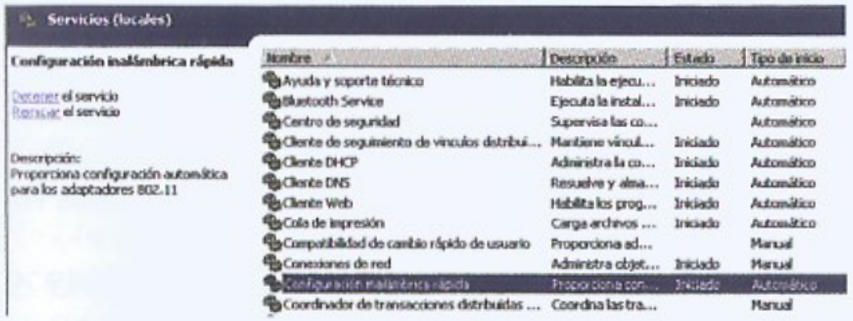

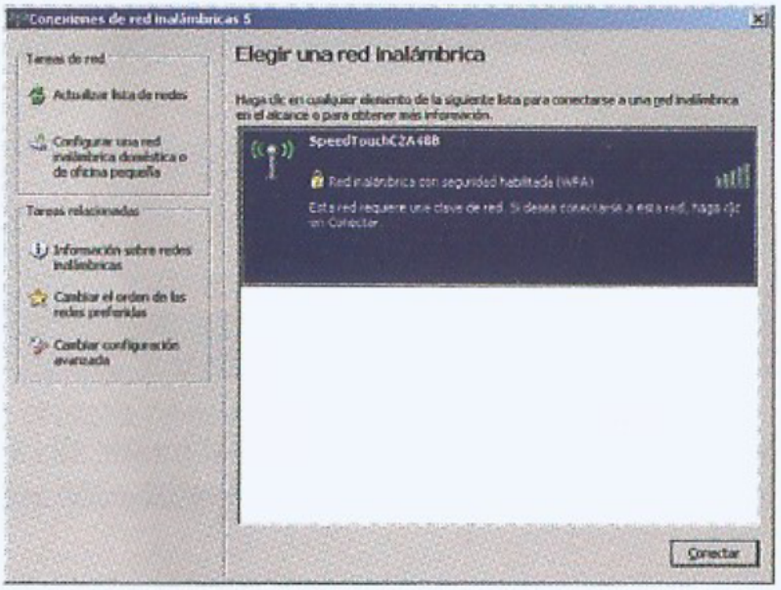

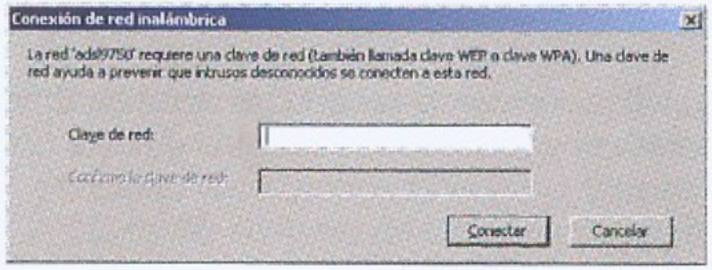

Una vez seleccionada la red, aparecerá un mensaje indicando que pongas tu clave de seguridad. Esta clave viene indicada en la parte inferior de tu router como **wep y wpa**. Tiene una longitud de 10 caracteres con números de 0 al 9 y letras de la A-F.

Nota: Un error común es poner letras "o" en vez de "0", o tener activado el block num en tu ordenador, con lo que la clave no será la correcta y tendrás que repetirla. Comprueba que incluyes los datos correctamente.

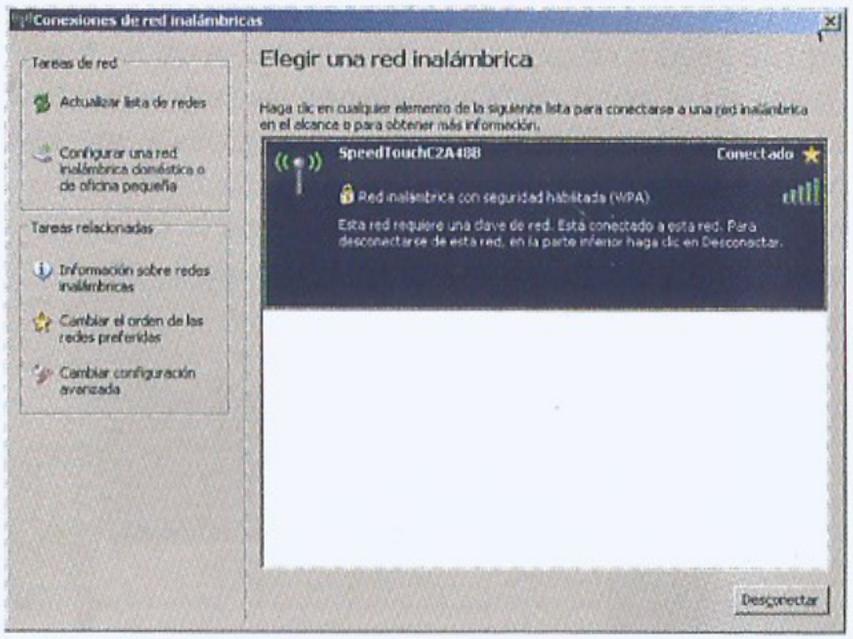

Si todo ha ido de forma correcta, te saldrá una pantalla indicándote que estás conectado.

Ya tienes conectado tu ordenador con el router. Si no tienes configurado tu acceso a internet sigue los pasos que te indicamos en el apartado **"2.5. Instalación manual".**

3.1. Instalación de una red inalámbrica con varios ordenadores

Puedes conectar tantos ordenadores como desees al router wifi de forma inalámbrica. Para ello deberás disponer de un adaptador usb o tarjeta PCMCIA por cada ordenador que desees conectar.

1. En primer lugar, instala el router wifi a un ordenador. Consulta el apartado "**2.3. Instalación del router wifi en modo inalámbrico**" de este manual.

2. Una vez conectado el primer ordenador, introduce el cd de instalación en un segundo ordenador y repite exactamente los mismos pasos que has seguido para la instalación del primer equipo.

3. Repite esta misma operación por cada ordenador que desees conectar de forma inalámbrica al router wifi.

4. Para conectarte a internet simplemente deberás ejecutar el icono de tu explorador de Internet.

Nota: La clave que deberás introducir durante el proceso de instalación se encuentra en la parte inferior del router wifi.

3.2. Conexión de varios ordenadores mediante el modo inalámbrico y el modo ethernet

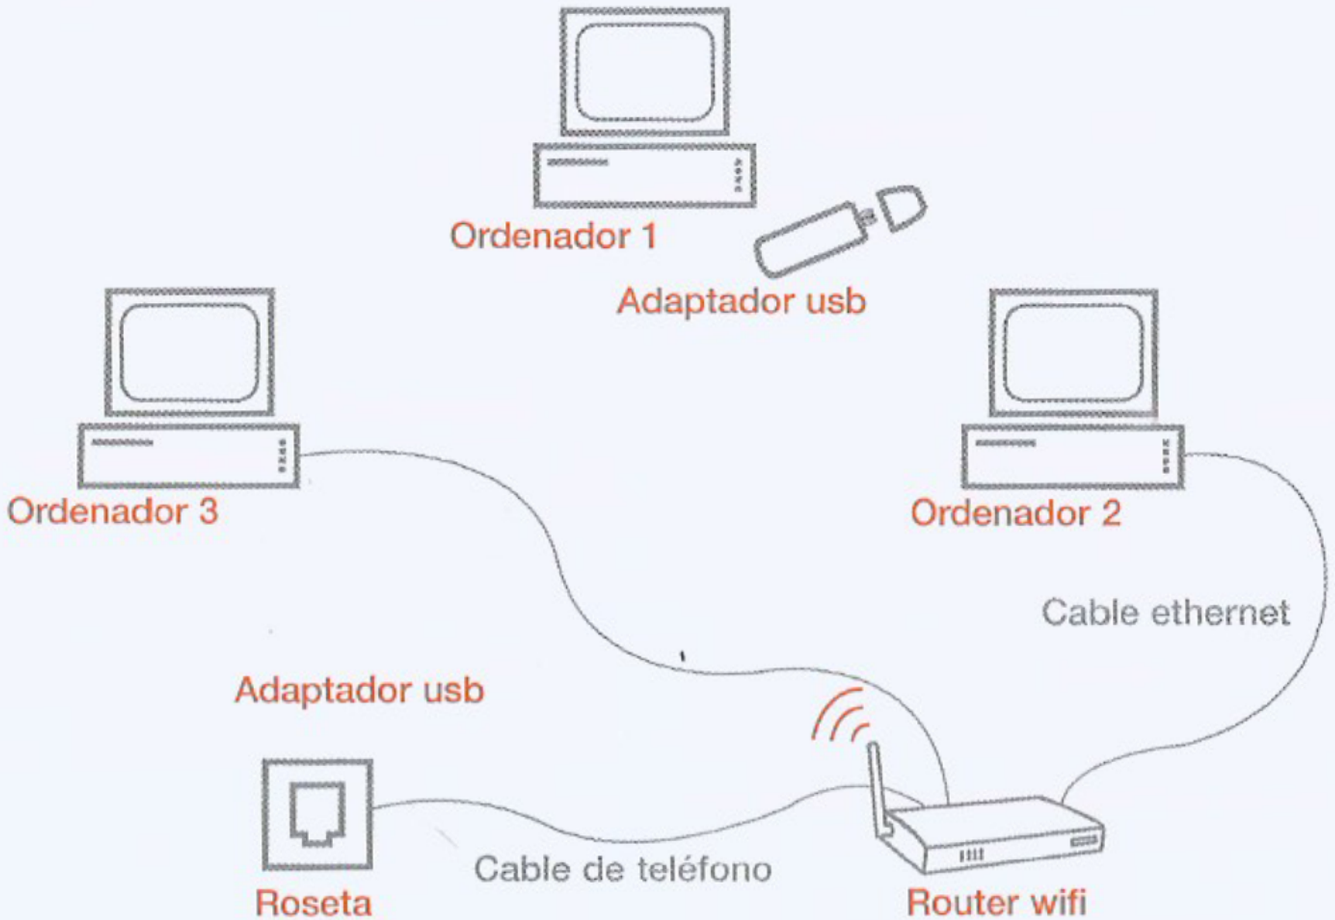

Puedes crear una red conectando tantos ordenadores como desees de modo inalámbrico y hasta cuatro ordenadores mediante los puertos ethernet. Recuerda que para la conexión a través de puerto ethernet, el ordenador que desees conectar mediante el cable ethernet al router wifi debe tener instalada una tarjeta de red.

1. En primer lugar, instala el router wifi a un ordenador. Consulta el apartado "**2.3. Instalación del router wifi en modo inalámbrico**" de este manual.

2. Una vez conectado el primer ordenador, para conectar el resto sólo necesitas instalar el cable ethernet y comprobar que la conexión de red está en modo automático (DHCP o automático en las propiedades TCP-IP). Consulta el apartado "**2.4. Intalación del router wifi en modo ethernet**".

4.1. Solución de problemas de conexión a internet en el router

Problemas en el router	Solución
El router no funciona (no se enciende ningún indicador).	Asegúrate que el router esté bien conectado a la fuente de alimentación y pulsado su botón de encendido.
El indicador luminoso de **adsl** está apagado o parpadeando.	Se trata de un indicador que determina que no tienes nivel adsl, haz las siguientes comprobaciones: • Que no tengas un microfiltro entre el router y la roseta telefónica. • Que tienes tono de línea telefónica. • Revisa que no sea un problema interno de tu domicilio, conectando el router directamente al ptr. Si al conectarlo, el indicador luminoso adsl del router se enciende, es que dispones de línea, por lo que el problema se encuentra en el cableado interno de tu conexión.
El indicador luminoso de **internet** está en rojo o apagado	En primer lugar comprueba el estado del indicador adsl. Si los datos que has introducido son correctos (coinciden con los de la carta) o has navegado anteriormente, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de orange. Si este problema te ocurre después de haberte conectado a Internet, llama al servicio de atención al cliente especificando este error.
El indicador luminoso de **wlan** está apagado.	Esta señal indica que el servicio inalámbrico está desactivado. Para activarlo, conéctate con un cable ethernet al router y activa el servicio inalámbrico en el router o instala de nuevo con el cd.
El indicador luminoso de ethernet está apagado.	Comprueba que tu tarjeta de red está bien configurada. Además, chequea que el cable que estás utilizando es el proporcionado con tu pack adsl.

4.2. Solución de problemas en la instalación

Problemas de instalación	Solución
El router no reconoce el adaptador usb wifi. Esta casuística puede ocurrirte en las siguientes circunstancias: • En la instalación a través del cd, te aparece un mensaje indicándote que no reconoce el adaptador usb. • Tu pc no puede conectar con el router. • No detecta ninguna red wifi.	**Instalación manual de drivers:** Probablemente el driver usb de tu adaptador wifi no se ha instalado correctamente, por lo que habría que instalarlo manualmente. Puedes comprobarlo desde windows en **"Inicio/Panel de control/Sistemas/Administrador de dispositivos"** y comprobar si lo ha reconocido. Puede aparecer como **"otros dispositivos"** o en **"adaptadores de red"** con una cruz roja o un interrogante como se muestran en las siguientes pantallas: 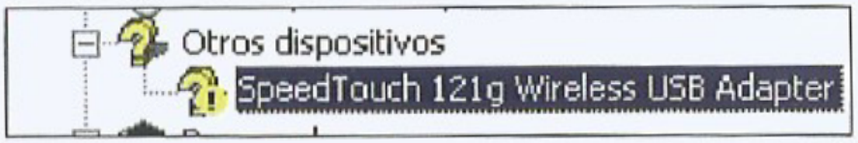 Para instalar los drivers manualmente, pulsa con el ratón en el **"Speedtouch 121g wireless usb adapter"**, haz clic en el botón derecho de tu ratón y selecciona **"Actualizar controlador"**. Nota: Asegúrate de tener el cd de instalación dentro de tu unidad de cd. 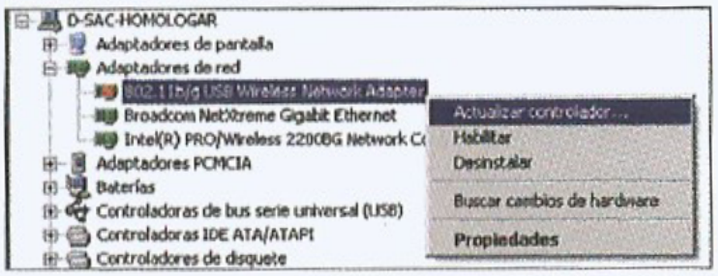

Problemas de instalación	Solución

A continuación, si es windows xp te saldrá una pantalla en la que seleccionarás **"No por el momento"**.

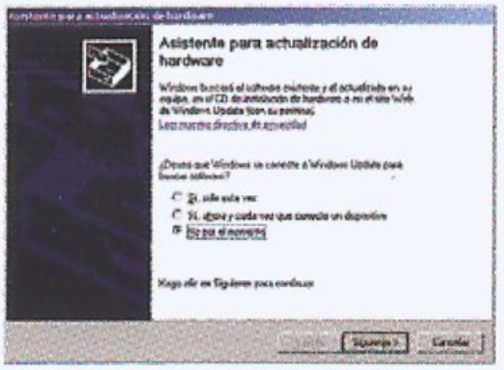

La siguiente pantalla nos indica que introduzcamos el cd de Instalación para actualizar pulsando en **"Siguiente"**. Los drivers se encuentran en **D:\SetupWizard \SpeedTouch_121g\Drives**

El driver se actualizará quedando reconocido por el sistema operativo

Si no puedes navegar o es la primera vez que instalas el router, ejecuta de nuevo el cd de instalación para finalizar el proceso.

Problemas de instalación	Solución
No puedes conectarte al router, ni entrar en el interfaz web para configurar manualmente el router http://192.168.0.1.	• Si estás intentándolo con la opción de wifi, comprueba que: - Has seguido correctamente los pasos indicados en la **guía de instalación**. - Has puesto la clave de seguridad correcta de 26 dígitos que está en la parte inferior del router. - Prueba con el proceso de **instalación manual**. • Si estas intentándolo con la opción de ethernet: comprueba que tienes tu adaptador de red en modo automático como se describe en apartado **"2.4 Instalación del router wifi en modo ethernet"**.
Tengo un ordenador o portátil con un adaptador inalámbrico incorporado y no localizo ninguna red wifi.	Si dispones de un portátil, revisa que tienes activado el interruptor del servicio inalámbrico. Comprueba también que tienes activado el **servicio de redes inalámbricas rápidas.** Si no es un portátil, revisa el manual del fabricante del adaptador wifi.
Tengo un ordenador o portátil con un adaptador inalámbrico incorporado y no puedo conectarme a la red wifi identificada como speedtouch, a pesar de que pongo la clave **wep/wpa**.	• Probablemente la clave no es correcta. Por favor, revísala. Te aconsejamos que escribas la clave de 10 dígitos en un editor de textos (por ejemplo word, notepad...etc.), asegurándote que es la misma que aparece en la parte inferior de router como "wep". Con las opciones de copiar y pegar. Pégala cuando te la solicite el proceso de conexión. De esta forma te asegurarás de que lo estás haciendo de forma correcta. Si la clave es correcta y no te conectas, revisa la configuración de tu red inalámbrica. Para ello ve a **Inicio/Configuración/Panel de control/Conexiones de red/Conexiones de redes inalámbricas** y, con el botón derecho del ratón, pulsa en **"Propiedades"**. Este proceso sólo es válido para windows xp. En otros casos consulta el manual del adaptador.

continua

Problemas de instalación

Tengo un ordenador o portátil con un adaptador inalámbrico incorporado y no puedo conectarme a la red wifi identificada como speedtouch, a pesar de que pongo la clave **wep/wpa**.

Solución

Una vez en la configuración en Redes Inalámbricas, selecciona la red "speedtouchxxxxx" que se corresponde con el router, y pulsa en **"Propiedades"**

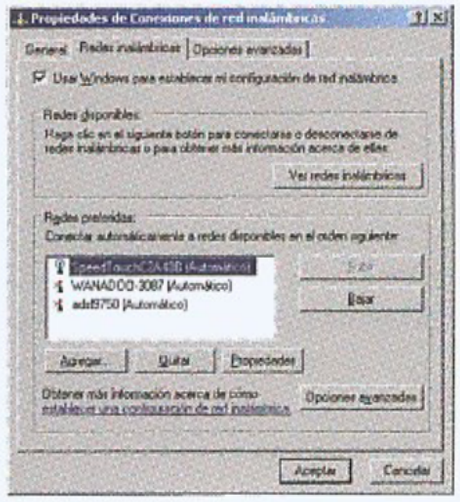

continua

Problemas de instalación	Solución
Tengo un ordenador o portátil con un adaptador inalámbrico incorporado y no puedo conectarme a la red wifi identificada como speedtouch, a pesar de que pongo la clave **wep/wpa**.	Para poder conectarte la configuración tiene que aparecer como se indica en la pantalla.

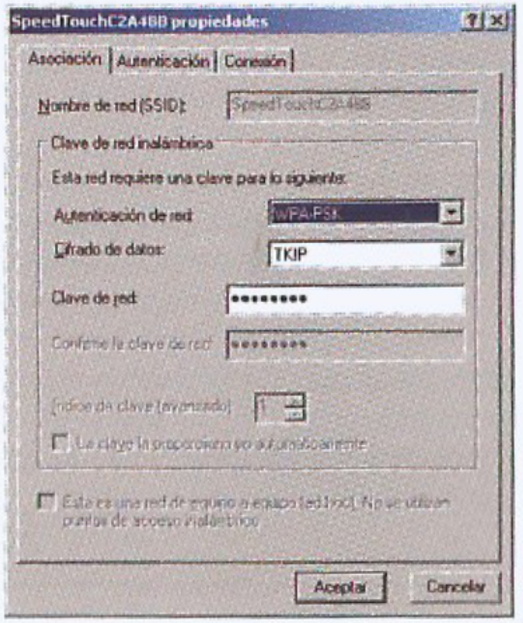

Prueba a conectarte después de revisar esta configuración.

Si no te aparecen las opciones de wpa, es que tu dispositivo wifi no lo soporta por lo que deberás bajar el nivel de seguridad a **"Solo wep"** en el router. Para ello tienes dos opciones:

- En la instalación del cd seleccionando **"Solo wep"**
- Entrando en el router, en el apartado "soluciones inalámbricas de seguridad". Allí baja el nivel a **"Solo wep"**.

Problemas de instalación	Solución
Tengo un ordenador o portátil con un adaptador inalámbrico incorporado y cada vez que arranco el ordenador tengo que volver a conectarme.	Revisa el apartado anterior y comprueba que en **"Conexión"** tienes la siguiente configuración activada.

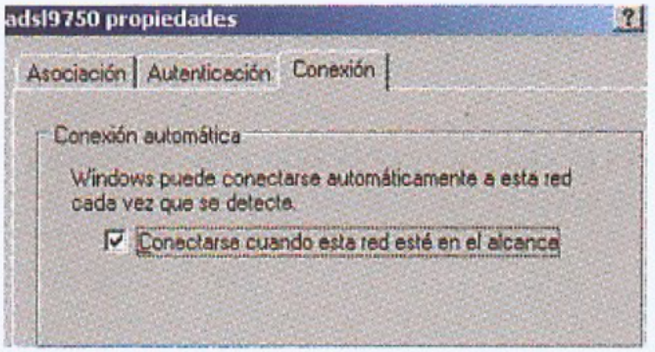

La conexión no me funciona. Estoy utilizando el adaptador inalámbrico de orange para conectarme y he navegado anteriormente.	Asegúrate que tienes activo el servicio del adaptador inalámbrico. Lo puedes comprobar si ves el siguiente icono en la esquina inferior derecha de tu ordenador.

Si no lo tienes, actívalo con el icono que te habrá dejado la instalación del cd en el escritorio o ve a **"Inicio/Programas/Thomson SpeedTouch/speedtouch 121g wireless usb monitor"**

Problemas de instalación	Solución
El Icono del wireless usb monitor está en verde, pero no puede **conectarse y en ip information no aparece una dirección ip o aparece una dirección 169.254.81.53.**	Antes de ir a la solución que te proponemos pulsa en **"Release"** y en **"Renew"**.

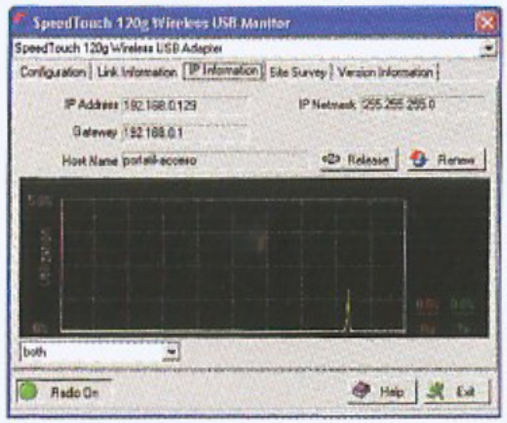

Si sigues sin poder conectarte probablemente la clave wep incluida esté errónea. Ve a la pantalla de **"Configuration"**, accede a la pestaña de **"Security"**,y vuelve a escribir la clave wep del router de 10 dígitos que viene en una pegatina en la parte inferior del router.

Asegúrate de ponerla en mayúsculas. Para comprobar que está correcto, ve a la pantalla de **"Ip information"** y comprueba que te ha asignado una dirección del rango 192.168.0.128 con gateway 192.168.0.1

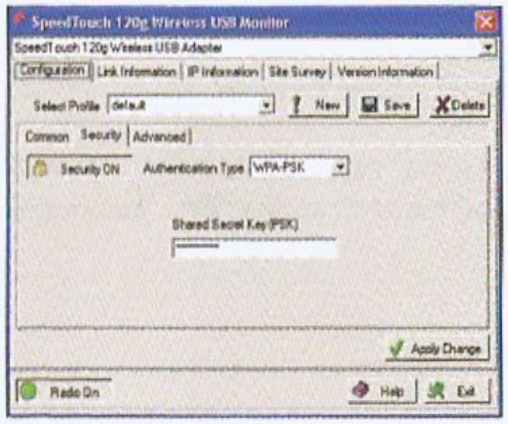

Problemas de instalación	Solución
Tengo una conexión de más de 10 mb de acceso a internet, pero tengo sensación de lentitud.	Es posible que te estés conectando a través de un ordenador con alguna de estas características: • Un puerto usb 1.1 (maxima velocidad 11 mb) • Tarjeta ethernet 10 mb • Utilizando un dispositivo wifi con el estándar B (máxima velocidad 11 mb) En estos casos la única solución es cambiar el Hardware de tu pc si quieres disfrutar de esta velocidades a: usb 2.0 Tarjeta ethernet 100 mb

4.3. ¿Cómo restablecer los valores predeterminados de fábrica?

Para configurar el router con los valores de fábrica pulsa en el botón de "Reset" del router, situado a la derecha del botón de **Encendido/Apagado**.

Atención: Al reconfigurar el router con los valores de fábrica, se perderán todos los cambios realizados durante la configuración. Por este motivo, una vez restablecidos los valores de fábrica es necesario configurar el router utilizando el asistente de configuración o la instalación manual.

4.4 ¿Cómo tener un servidor FTP/HTTP o utilizar una aplicación P2P?

Identifica los puertos que necesitas y, si son TCP o UDP. Esta información la sabrás leyendo la documentación de la aplicación que vayas a utilizar.

Una vez hecho esto, accede al router (http://192.168.0.1). Ve a la opción de **"Herramientas/Compartición de juegos y aplicaciones"**

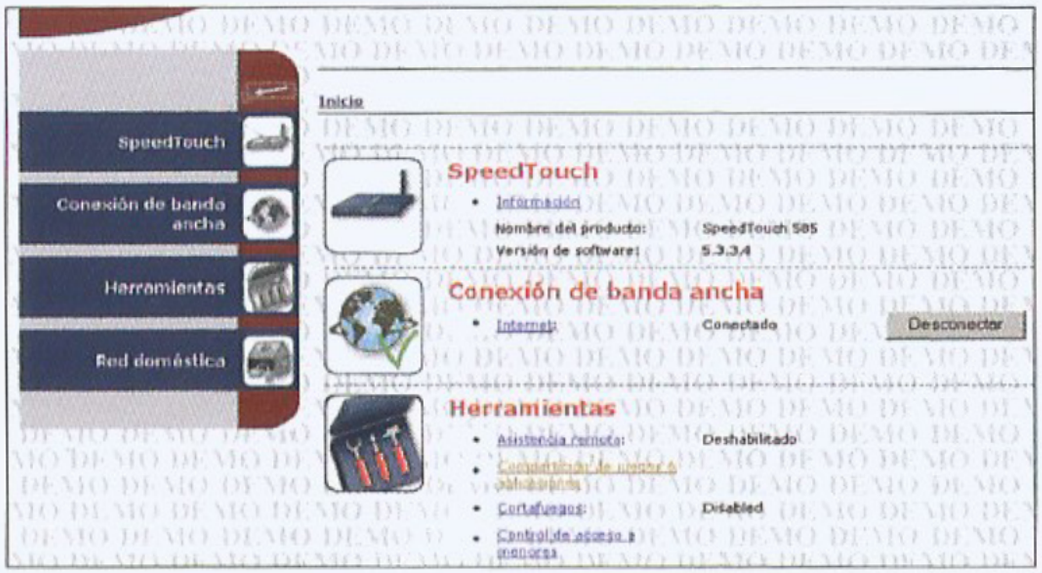

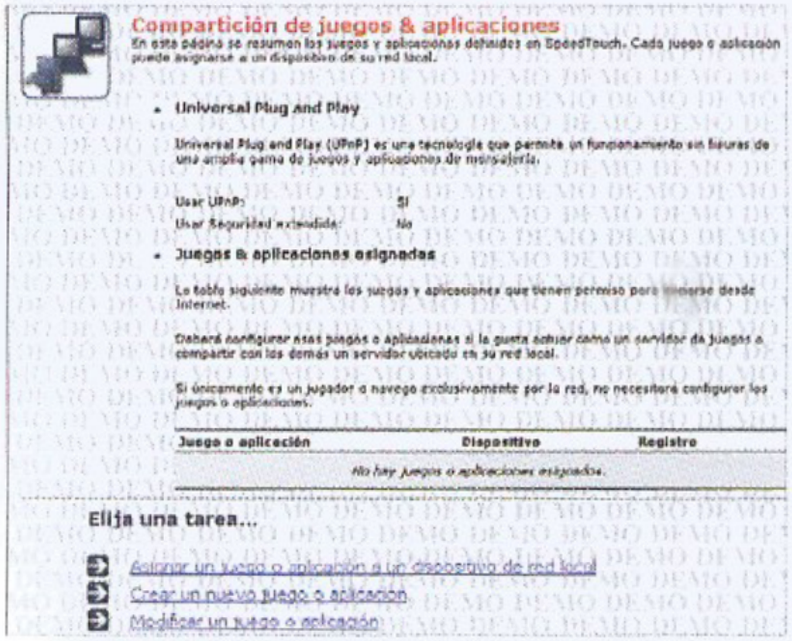

En esta página, **"Herramientas/Compartición de juegos y aplicaciones"**, se resumen los juegos y aplicaciones definidos en speedtouch.

Pulsamos en la tarea **"Asignar un juego o aplicación a un dispositivo local"**.

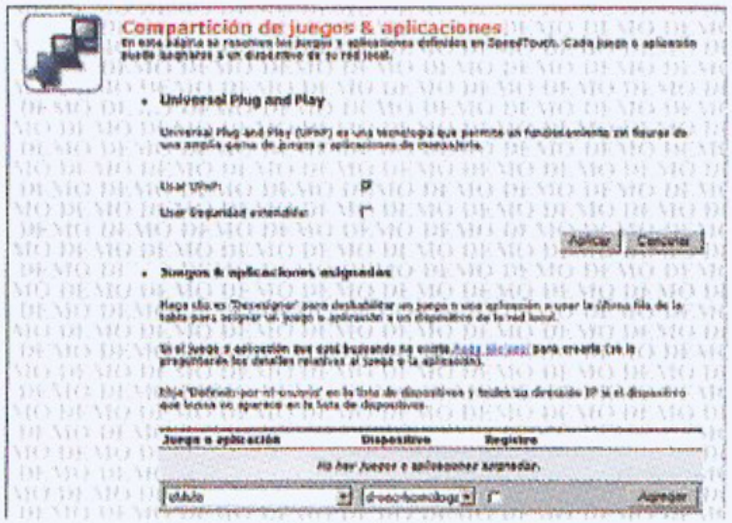

Seleccionamos la aplicación que queremos que funcione y el equipo (dispositivo) al que queremos trasladar esos puertos y pulsamos en agregar, quedando de esta manera.

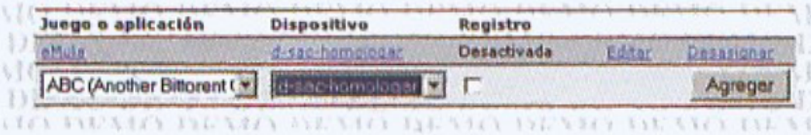

Si la aplicación no aparece, lo que haremos es crearla. Para ello, seleccionamos la tarea de **"Nuevo juego o aplicación"**, indicamos un nombre y seleccionamos la **"Entrada manual de mapas de puertos"**.

Pulsa en **"Siguiente"** para continuar.

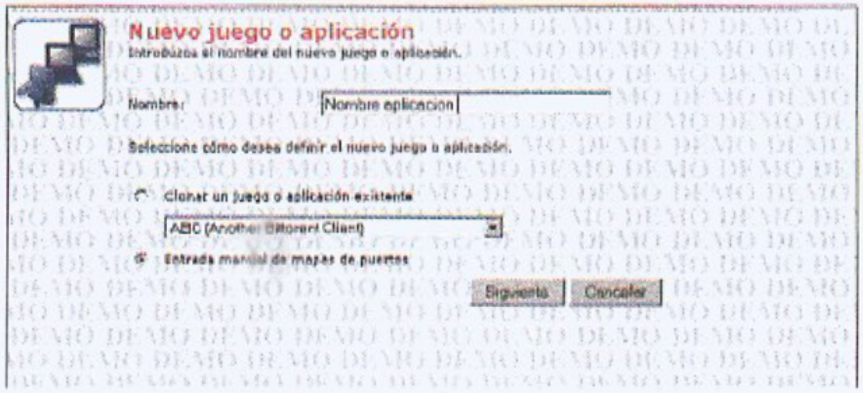

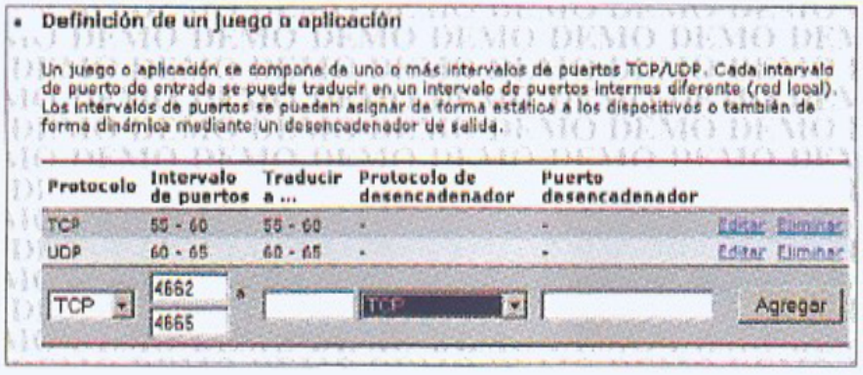

Una vez añadidos los puertos, volvemos a la tarea **"Asignar un juego o aplicación a un dispositivo local"**. Con esto añadimos la nueva aplicación o juego creado.

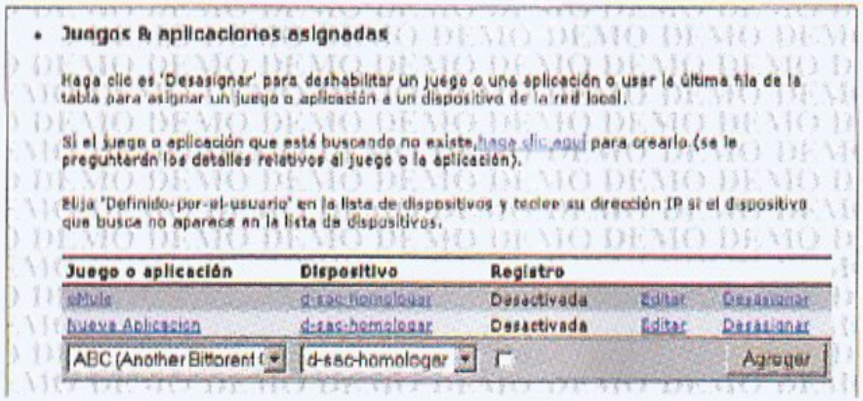

reciclaje ambiental

- No tire nunca el router con los desechos domésticos. Pida información a su ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente. Respete siempre las normas vigentes en la materia.

- Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley.

- La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el router se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.

- El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

conformidad electromagnética

- **Thomson Telecom Bélgica** declara bajo su única responsabilidad que el producto router Thomson speedtouch 585 v6. está en conformidad con los requerimientos esenciales y otros requerimientos relevantes de la directiva R&TTE 1999/5/CE.

El detalle sobre el cumplimiento de las normas de configuración electromagnética (CE) lo adjuntamos junto a tu pack adsl. También puedes consultarlo en http://productos.orange.es/CE.

Thomson Telecom Bélgica
Prins Boudewijnlaan 47
2650 Edegem- Bélgica
www.speedtouch.com

Dispositivo destinado a conectarse a la red pública de telecomunicaciones. Normas de interfaz de red soportadas en adsl: - modo ANSI (T1.413i2) - modo ITU-T(G.992.1 Annex A) - multimodo (ITU-T G.994.1) - ADSL 2+ (G992.5)

esperamos que la instalación haya sido realizada con éxito

si tienes alguna duda o problema,
ponte en contacto con nosotros en el teléfono

902 012 220 (particulares)
902 014 002 (empresas)

CE

orange™

Septiembre 2006 - EVE 202136. Made in China - DSL36136630

router wifi

adsl

cd de instalación

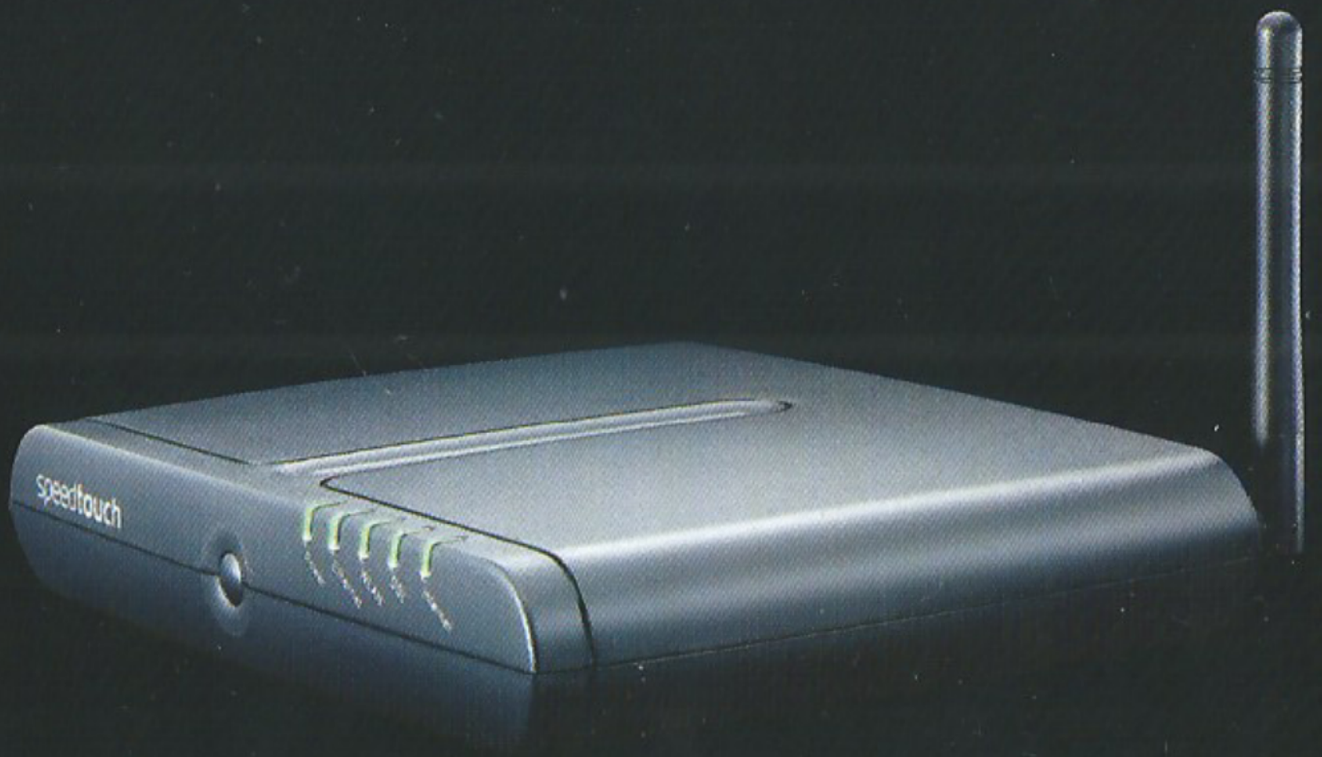

orange™

instrucciones de uso:

inserta el cd en tu unidad de cd-rom. Si el cd no arranca automáticamente, ejecuta el archivo d:\menu.exe

compatible pc

windows® 98 SE/Me/2000 y XP

compatible mac

sólo con conexión ethernet, mac os 8.6 o superior y mac os x

compatible linux

sólo con conexión ethernet

teléfono de soporte técnico:

902 012 220 (particulares)
902 014 002 (empresas)

Septiembre 2006 - EVE 202139 - DSL36136540

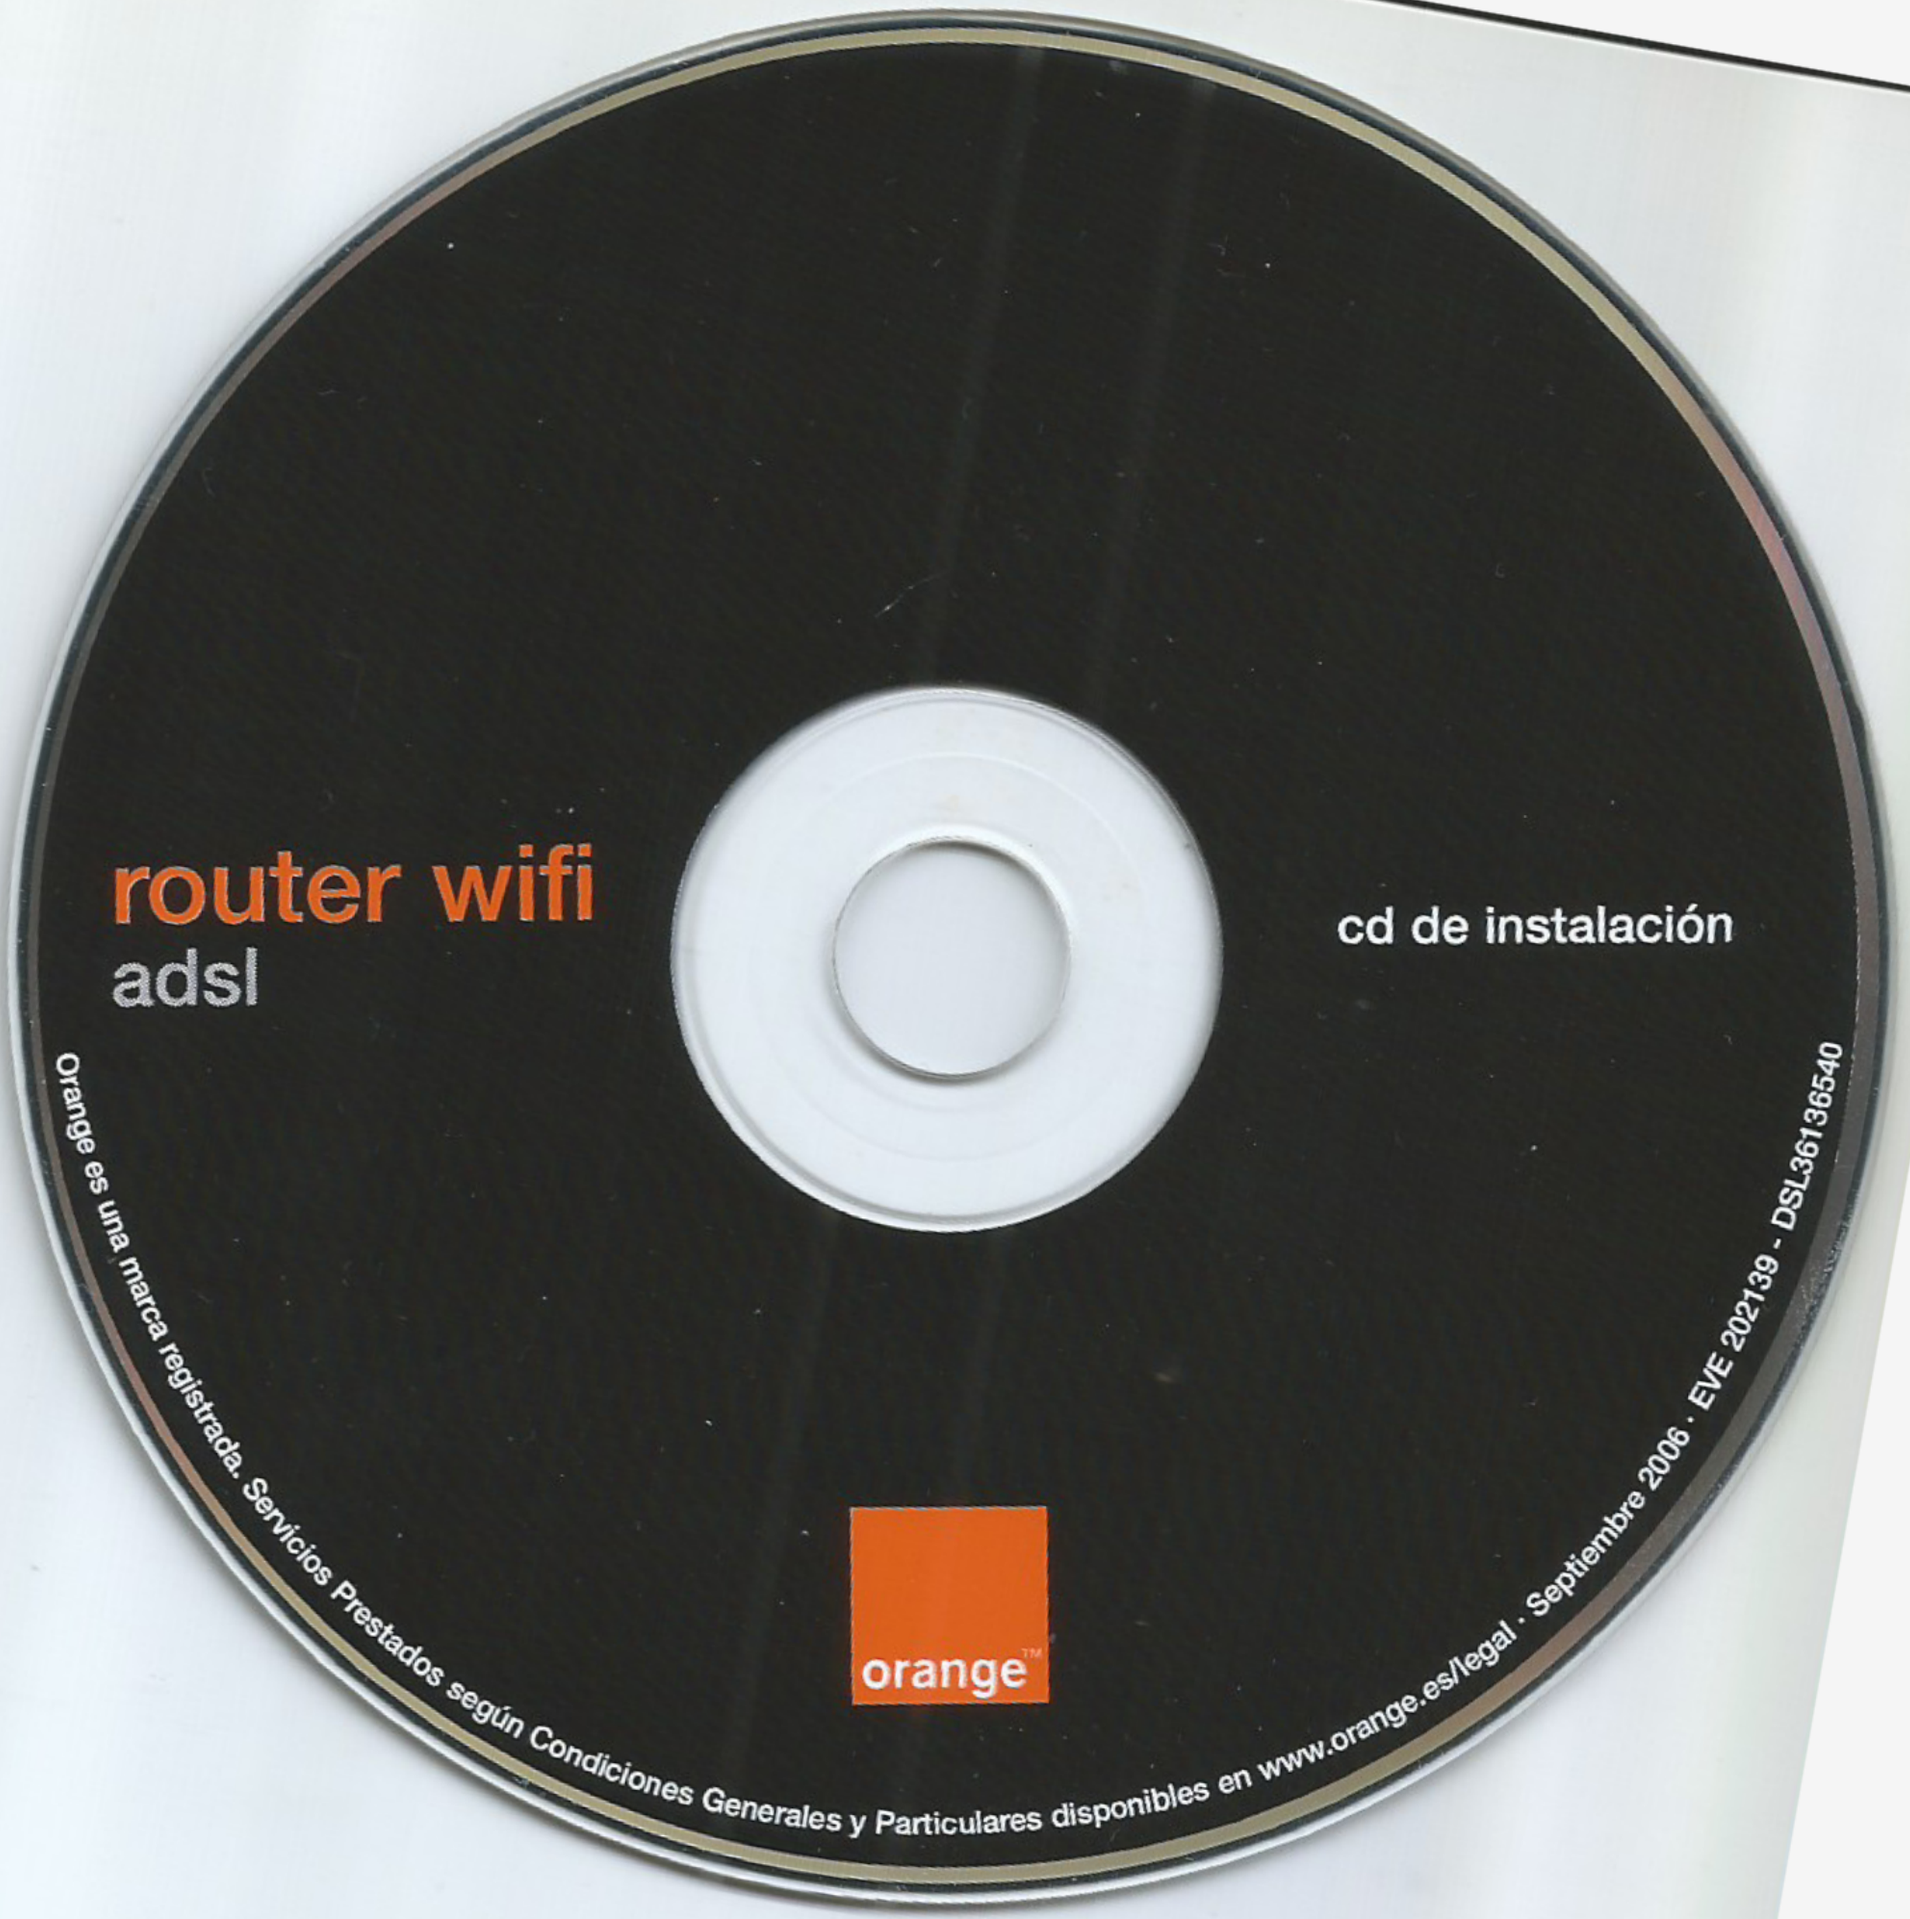
router wifi
adsl
cd de instalación
orange
Orange es una marca registrada. Servicios Prestados según Condiciones Generales y Particulares disponibles en www.orange.es/legal · Septiembre 2006 · EVE 202139 - DSL36136540

speedtouch™

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Por nuestra parte,

THOMSON Telecom Belgium
Prins Boudewijnlaan 47,
2650 Edegem
Bélgica
Tel. +32 3 443 6 411 - Fax +32 3 443 6 632
www.speedtouch.com

declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto.

Nombre del Producto: SpeedTouch 585(i) v6

Código de Producto: DSLBB683TK, DSLBB683VK

al que se refiere esta declaración CE está conforme con los requisitos esenciales y otros requisitos relevantes de las disposiciones de la Directiva 1999/05/CE, del Parlamento Europeo y cumple con las siguientes normas y/o documentos normativos:

SEGURIDAD
- EN 60950-1:2001 Equipos de Tecnologías de la Información - Seguridad Parte 1: Requisitos generales.

CEM (Compatibilidad Electromagnética)
- EN55022:1998 + Enmienda A1:2000 equipos de tecnologías de la información - Características de Interferencia radio - Límites y métodos de medida.
- EN55024:1998 + Enmienda A1:2001 equipos de tecnologías de la información - Características de inmunidad - límites y métodos de medida.
- EN 61000-3-2:2000 Compatibilidad Electromagnética (CEM) - Parte 3-2: Límites para emisiones de corrientes armónicas (corriente de entrada al equipo hasta, e incluyendo, 16 A por fase).
- EN 61000-3-2:1995 + Enmienda A1:2001 compatibilidad electromagnética (CEM) - Parte 3-3: Límites - Limitación de variaciones de voltaje, fluctuación de voltaje y parpadeo en sistemas públicos de alimentación, para equipos con corriente media <=16A por fase y no sujeto a conexión condicional.
- EN 301 489-01 V1.4.1 (2002-08) compatibilidad Electromagnética y Problemas espectrales Radio (EPR); Compatibilidad Electromagnética (CEM) estándar para servicios y equipos radio; Parte 1: Requerimientos técnicos comunes.
- EN 301 489-17 V1.2.1 (2002-08) Compatibilidad Electromagnética y Problemas espectrales Radio (EPR); Compatibilidad Electromagnética (CEM) estándar para servicios y equipos radio; Parte 17: Condiciones específicas para equipos HIPERLAN y datos en Banda Ancha.

ESPECTRO
- EN 300 328 V1.6.1 (2004-11) Compatibilidad Electromagnética y Problemas espectrales Radio (EPR); Sistemas de Transmisión de Banda Ancha; equipos de transmisión de datos operando en la banda 2,4 GHz ISM y utilizando técnicas de modulación de espectro extendido; Parte 2: Armonizando y cubriendo aspecto esenciales bajo el artículo 3.2 de la Directiva R&TTE.

SALUD
- Recomendación del Consejo Europeo (1999/519/EC) en la limitación a la exposición a campos electromágneticos (0 Hz a 300 GHz) del público general.
- EN 50385:2002 Producto estándar que demuestra la conformidad de estaciones base radio y estaciones base de terminales fijos radio para sistemas de telecomunicaciones inalámbricos con restricciones básicas o los niveles de referencia relativos a la exposición humana a campos electromágneticos de radiofrecuencia (110 MHz - 40 GHz) - Público General.

Persona Responsable de emisión:
Rudy Van Duppen
Vice Presidente DSL

Firma:

Fecha y lugar:
Edegem, 2005-10-21

A THOMSON BRAND

EN

BEFORE YOU START INSTALLATION OR USE OF THIS PRODUCT:

1. Do not make any connections to your SpeedTouch™ until you are instructed to do so.
2. Insert the Setup CD in your computer's CD-ROM or DVD-ROM drive.
   - On MS Windows: The CD should autostart.
   - On Mac OS X: Double-click **Menu** in the window with the content of the CD.
3. Carefully follow all the instructions.

FR

AVANT D'INSTALLER OU D'UTILISER LE PRODUIT:

1. N'effectuez aucune connexion à votre SpeedTouch™ avant d'y être invité.
2. Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM de votre ordinateur.
   - Sur MS Windows : le CD doit démarrer automatiquement.
   - Sur Mac OS X : Double-cliquez sur **Menu** dans la fenêtre qui affiche la table des matières du CD.
3. Suivez scrupuleusement toutes les instructions.

DE

VOR BEGINN DER INSTALLATION ODER DES GEBRAUCHS DIESES PRODUKTES:

1. Stellen Sie keine Verbindung zum SpeedTouch™ her, bis Sie dazu aufgefordert werden.
2. Legen Sie die Setup-CD in das CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk des Computers ein.
   - Unter MS Windows: Die CD wird automatisch gestartet.
   - Unter Mac OS X: Doppelklicken Sie im Fenster mit dem CD-Inhalt auf **Menu**.
3. Befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig.

ES

ANTES DE QUE COMIENCE CON LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO:

1. No haga ninguna conexión en SpeedTouch™ mientras que no lo indique.
2. Inserte el CD de configuración en la unidad de CD-ROM o DVD-ROM del ordenador.
   - En MS Windows: el CD debería iniciarse automáticamente.
   - En Mac OS X: Haga doble clic en **Menu** de la ventana en la que se muestra el contenido del CD.
3. Siga atentamente las instrucciones.

speedtouch™

PT

ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO OU A UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO:

Não faça nenhuma conexão com o SpeedTouch™ até ser instruído.

Insira o CD de instalação na unidade de CD-ROM ou de DVD-ROM do computador.

- No MS Windows: o CD deve se iniciar automaticamente.
- No Mac OS X: clique duas vezes em , na janela que exibe o conteúdo do CD.

Siga cuidadosamente todas as instruções.

IT

PRIMA DI INSTALLARE O UTILIZZARE IL PRODOTTO:

Non eseguire connessioni a SpeedTouch™ finché non viene richiesto di farlo.

Inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM o DVD-ROM del computer.

- Su MS Windows: Il CD dovrebbe avviarsi automaticamente.
- Su Mac OS X: Fare doppio clic sul nella finestra con l'elenco di quanto contenuto nel CD.

Seguire scrupolosamente tutte le istruzioni.

NL

VOORALEER U BEGINT MET DE INSTALLATIE OF HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT:

Breng pas een verbinding met uw SpeedTouch™ tot stand wanneer u hiertoe opdracht krijgt.

Plaats de installatie-cd in het cd-rom of dvd-rom-station van uw computer.

- Op MS Windows: de cd zou automatisch moeten starten.
- Op Mac OS X: Klik twee keer op in het venster met de inhoud van de cd.

Volg alle instructies zorgvuldig op.

SV

INNAN DU BÖRJAR INSTALLERA ELLER ANVÄNDA DENNA PRODUKT:

Upprätta inga anslutningar till SpeedTouch™ förrän du får information om att göra det.

Sätt in installations-cd:n i datorns cd-rom- eller dvd-romenhet.

- På MS Windows: Cd-skivan bör startas automatiskt.
- På Mac OS X: Dubbelklicka på i fönstret med cd-skivans innehåll.

Följ alla anvisningar noggrant.

© THOMSON 2005. All rights reserved. E-DOC-SAF-20050714-0001 v1.0.

DSL35935530

A THOMSON BRAND

orange™

bienvenido a Orange,

En este pack encontrarás todo lo necesario para configurar tu nueva conexión a internet. Recuerda que este router wifi te permitirá conectarte a internet sin cables.

Para poder empezar a disfrutar del adsl de Orange sigue estas indicaciones...

Si has contratado el servicio Orange adsl por teléfono, a través de internet o de un comercial y has recibido este pack en tu domicilio:

Ya puedes instalar el router wifi y disfrutar del servicio Orange adsl siguiendo los pasos que encontrarás en el cd. Para ello, consulta los datos que aparecen en la carta que acompaña a este pack.

Si has adquirido este pack en una tienda y...

- **Ya has cursado el alta en el servicio Orange adsl:**
  Próximamente recibirás una carta que te informará de la activación del servicio Orange adsl en tu línea y de los datos necesarios para empezar a disfrutarlo. A partir de ese momento, podrás instalar este router wifi siguiendo los pasos que encontrarás en el cd.

- **Todavía no has cursado el alta en el servicio Orange adsl:**
  Puedes llamarnos al 902 012 220 indicándonos el código que aparece en la caja y la modalidad de adsl que quieras contratar. Próximamente recibirás una carta que te informará de la activación del servicio Orange adsl en tu línea y de los datos necesarios para empezar a disfrutarlo. A partir de ese momento ya podrás instalar el router wifi siguiendo las indicaciones que encontrarás en el cd.

Para todo lo que necesites, estaremos encantados de atenderte las **24 horas del día, los 365 días del año** en los siguientes teléfonos:

902 012 220 atención a particulares
(coste de establecimiento de llamada 0,0833€ y 0,0673€ por minuto)

902 014 002 atención a empresas
(coste de establecimiento de llamada 0,0833€ y 0,0673€ por minuto)

Muchas gracias por tu confianza.

Atentamente,

Orange

Servicio prestado según condiciones generales y particulares de adsl disponibles en orange.es/legal. Impuestos indirectos no incluidos.

EVE 202138 - DSL36136660

Septiembre 2006

GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS DE LA GAMA THOMSON INCLUIDOS EN LOS PACKS DE ORANGE ESPAÑA

- El equipo amparado por esta garantía ha sido fabricado de acuerdo con las normas estándar de calidad, habiendo superado las pruebas de homologación correspondientes.

- Este equipo está garantizado por Thomson por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de compra, con la presentación del justificante que mencione la fecha de compra del material por dicho cliente.
  La garantía cubre la reparación o reposición del material defectuoso.

- La garantía de los elementos reparados o reemplazados durará el tiempo que reste en concluir el periodo de garantía inicial desde la adquisición del producto o un máximo de 3 meses desde la reparación de los elementos.

- Durante este periodo, Thomson se compromete a proceder gratuitamente, excluyendo la reparación de cualquier otro perjuicio, a la sustitución gratuita del material defectuoso por un material del mismo tipo o a la reparación del equipo.
  Para la sustitución o la reparación del material defectuoso, el cliente deberá de ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Orange España.

- Thomson no asume ninguna garantía que no sea la que está expresamente prevista en este documento "GARANTÍA" de las presentes condiciones.

- La garantía se aplica en condiciones normales de utilización del producto.

- Thomson podrá reparar el material con piezas nuevas o con piezas reparadas, reemplazar el material defectuoso por un material nuevo o, en cualquier caso, en buenas condiciones de funcionamiento. Durante la ejecución de los trabajos de reparación o sustitución, Thomson se reserva la posibilidad de aportar, llegado el caso, todas las modificaciones técnicas al material en la medida en que dichas modificaciones no supongan un perjuicio a su destino inicial.

- El tiempo de reparación o reemplazo no se podrá prolongar en más de un mes desde la recepción de los productos defectuosos por parte de Thomson.

Quedan excluidos de la garantía:

- Las averías o disfunciones debidas al no cumplimiento de las instrucciones de instalación y de utilización, causa exterior al material (choque, rayo, incendio, vandalismo, daños causados por vertidos de líquidos o cualquier otro agente dañino para el equipo, tensión eléctrica no apropiada...), a modificaciones del material que se hayan realizado sin el acuerdo por escrito de Thomson, a un defecto de mantenimiento ordinario, a las malas condiciones del entorno del material (en especial a las relacionadas con las condiciones de temperatura y de hidrometría, efectos de variación de tensiones eléctricas, parásitos que provengan de la red eléctrica o de la tierra) o incluso a una reparación, una intervención (apertura o tentativa de apertura del material) o un mantenimiento que se haya efectuado por personas no autorizadas por Thomson.

- En el momento en el que se realice un intento de reparación del material o apertura del mismo por personal ajeno a Thomson o por el propio cliente, el equipo perderá en ese mismo momento la garantía del producto independientemente de la fecha de compra del mismo.

Tras expirar el periodo de garantía del producto, el cliente asumirá los gastos de reparación y de envío (ida y vuelta) del material a reparar.

router wifi

adsl

guía de instalación rápida

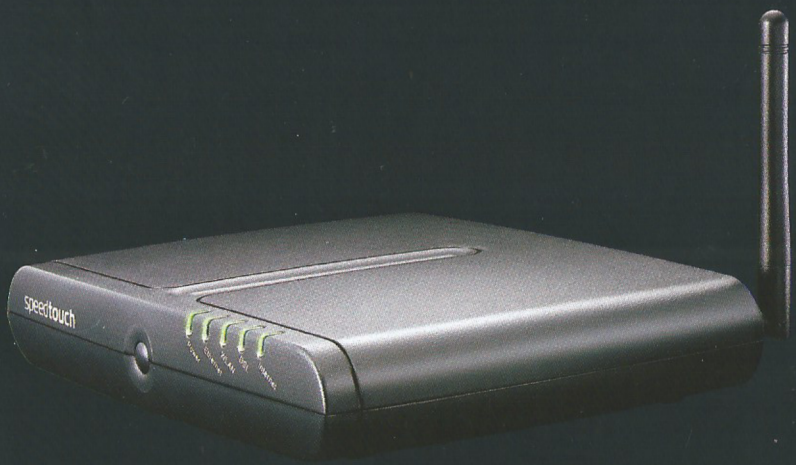

orange™

> pasos del proceso de instalación:

guía rápida de instalación de los microfiltros

1.1 **Localiza la roseta del teléfono** en donde quieres instalar tu adsl.



1.2 **Introduce en la roseta el adaptador** de dos vías que hemos incluido en el pack.



1.3 **Conecta uno de los tres microfiltros** que vienen en el pack a una de las dos salidas del adaptador.



1.4 **Conecta el teléfono al microfiltro** que acabas de colocar.

1.5 En la otra toma del adaptador de dos vías deberás **conectar el cable de teléfono rj11 a la toma de la línea de teléfono del router como se indica en el punto 2.2** de esta guía. Asegúrate de no colocar un microfiltro entre el router y la roseta.

1.6 **Conecta el resto de microfiltros** que vienen en el pack al resto de los teléfonos u otros dispositivos que utilizan la línea analógica de la casa (hasta un máximo de tres), repitiendo los pasos 1.3 y 1.4 descritos anteriormente.



guía rápida de instalación de los microfiltros

Aviso: Sigue los pasos detallados en esta guía cuando el cd rom de instalación te lo solicite.

2.1 **Enciende el pc e introduce el cd rom** adjunto en el pack.

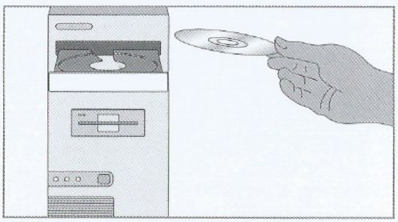

2.2 **Conecta la toma de la línea de teléfono** del router wifi, que se indica en la imagen, **al adaptador de dos vías** colocado anteriormente en la roseta del teléfono a través del cable de red incluido en el pack.

Asegúrate de no conectar un microfiltro entre la roseta y el router wifi.

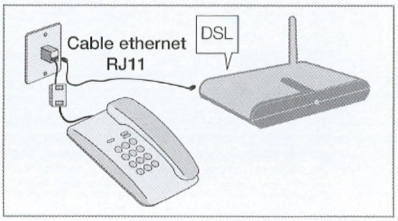

2.3 **Conecta el router wifi a la red eléctrica** a través de la fuente de alimentación incluida en el pack.

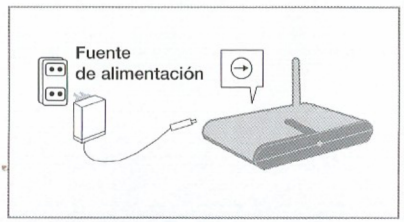

2.4 Sólo cuando el cd rom de instalación te lo solicite, **conecta el adaptador usb al puerto usb de tu ordenador** mediante el cable incluido en el pack.

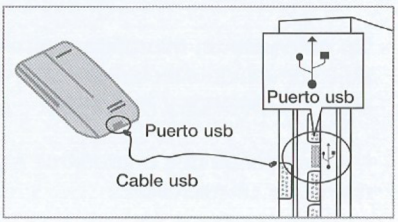

2.5 Una vez conectado el router wifi a la red eléctrica y a la línea de teléfono, y el adaptador usb al ordenador, **sigue las instrucciones del cd rom de instalación para finalizar la configuración**.

Nota: Si deseas conectar el router wifi directamente a un ordenador sin utilizar la tecnología inalámbrica, puedes hacerlo de manera sencilla conectando el puerto ethernet del router wifi y del ordenador mediante los cables correspondientes.

Habrás recibido o estarás a punto de recibir una carta con los datos necesarios para configurar tu adsl. Introduce estos datos según se te soliciten durante el proceso de instalación. Este pack incluye además un manual detallado de instalación pero, si **precisas ayuda** durante el proceso, **llámanos al 902 012 220** (particulares) o **902 014 002** (empresas), donde te atenderemos 24h, los 365 días del año.

> instalación

errores frecuentes durante la instalación (lo que nunca hay que hacer)

> **No coloques un microfiltro entre el wifi y la roseta del teléfono** ya que el router ha de ir conectado directamente a la roseta. Los microfiltros hay que ponerlos solamente entre los teléfonos y las rosetas.

> **No encadenes dos microfiltros** seguidos. Entre el teléfono y la roseta únicamente hay que poner un microfiltro.

> **No realices cambios ni manipulaciones en las instalaciones de la línea telefónica** ni muevas las rosetas del teléfono de una habitación a otra.

> El cable de conexión entre el router y la roseta **no** debe superar los **5 metros de largo**.

> **Asegúrate de que has instalado un microfiltro en todos los teléfonos de la casa** (hasta un máximo de tres teléfonos), ya que si no lo haces, puedes tener interferencias durante la interlocución telefónica, e incluso es posible que no puedas conectarte.

orange™

Septiembre 2006 - EVE 202137 - DSL36140350